* Teatud osa käesolevast kasutusjuhendist ei pruugi installitud tarkvaraversioonist, valitud teenusepakkujast või asukohariigist olenevalt teie telefoni puhul kehtida.
* Sõltuvalt teie asukohariigist võivad telefon ja lisaseadmed välja näha teisiti, kui käesoleva juhendi joonistel kujutatud.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-13517A
Estonian. 05/2007. Rev. 1.2

SAMSUNG

SGH-F300
Kasutusjuhend

Olulised ohutusnõuded

Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Teave autoriõiguse kohta

- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Windows Media Player® on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärk.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma vabakäeseadmeta. Telefoni kasutamiseks vabakäeseadme puudumisel peatage sõiduk.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas ega kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise RF-energia suhtes tundlikud. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabikõne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage klahvi .

Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud akusid ja tarvikuid, nagu peakomplekte ja PC andmekaableid. Suvaliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada teid ja teie telefoni ning osutuda ohtlikuks.

Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt tootja juhistele.

Peakomplekti pikaajaline liiga valju kuulamine võib kahjustada teie kuulmist.

Ärge kunagi võtke telefoni osadeks lahti

Ärge kunagi võtke mingil põhjusel telefoni osadeks lahti. See võib vigastada akut või elektro-konduktiivsed materjalid võivad sattuda telefoni sisse, põhjustades tõsist kahju ja telefoni süttimist.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumat ohutusteavet vt teemast "Tervisekaitse- ja ohutusteave" lk 90.

Teave juhendi kohta

See kasutusjuhend pakub üksikasjalikku teavet teie telefoni kasutamise kohta. Et õppida kiiresti kasutama oma telefoni põhifunktsioone, lugege teemasid "Alustamine" ja "Multimeediumimängija funktsioonid".

Juhendis on kasutusel järgmised ikoonid:

☑	Annab märku, et järgnevat teavet ohutuse või telefoni omaduste kohta tuleb hoolikalt lugeda.
▶	Näitab, et leiate viidatud leheküljelt üksikasjalikumat lisateavet.
→	Näitab, et peate sirvimisklahvide abil liikuma vastava valikuni ja siis selle valima.
[ ]	Viitab mõnele telefoni klahvile. Näiteks [ ].
< >	Viitab valikuklahvile, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanil. Näiteks <**Menüü**>.

- **Multimeediumi värav**
  Kasutage telefoni ja multimeediumimängija funktsioone vahetades oma telefoni kaksikekraani.

Erifunktsioonid *teie telefonis*

- **Windows Media Playeriga sünkroniseerimine**
  Kandke muusikafaile oma telefoni otse Windows Media Playerist.

- **MP3-mängija**
  Võimaldab teil oma telefonis mängida muusikafaile. Muusika kuulamise ajal saate kasutada teisi telefoni funktsioone.



- **Foto- ja videokaamera**

  Telefoni kaameramooduli abil on võimalik pildistada ning videoklippe salvestada.

- **FM-raadio**

  Kuulake oma lemmik raadiojaamasid igal ajal, igalpool.

- **Diktofon**

  Saate salvestada memosid või helisid.

- **Ühenduseta režiim**

  Lülitage oma telefon ühenduseta režiimile, et kasutada selle võrguühenduseta funktsioone lennukis.

- **Bluetooth**

  Traadita Bluetooth-tehnoloogia abil saate edastada meediumifaile ja muid isiklikke andmeid ning luua ühenduse teiste seadmetega.

- **Veebibrauser**

  Traadita veebi kaudu pääsete ligi värskele informatsioonile ja erinevale meediumisisule.

- **Multimeediumsõnumiteenused (MMS)**

  Teil on võimalik saata MMS-sõnumeid, milles on teksti, pilte, videoid ja helisid.

- **Hädaabisõnum**

  Hädaabisõnumi saatmine teie perele või sõpradele hädaolukorras.

- **Märkmik**

  Saate üles märkida oma ajakava päevade, nädalate ja kuude lõikes.

Sisukord

Lahtipakkimine **6**

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

Teie telefon **6**

Klahvid, funktsioonid ning liidesed

Alustamine **7**

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Telefoni kokkupanemine ja laadimine 7
Sisse- või väljalülitamine 8
Telefoni ja multimeediumimängija režiimide vahel ümber lülitumine 9
Klahvid ja ikoonid 9
Juurdepääs menüüfunktsioonidele 12
Teksti sisestamine 13
Telefoni kohandamine 16
Helistamine/kõnedele vastamine 17
Mälukaardi kasutamine 18
Nahkkoti kasutamine 19
Telefoni lähtestamine 20

Multimeediumimängija funktsioonid **20**

Kasutage multimeediumimängija funktsioone: MP3-mängijat, kaamerat, meediumialbumit, FM-raadiot ja diktofoni

Multimeediumimängija klahvide kasutamine 20
Muusika esitamine 22
Kaamera kasutamine 27
Albumis olevate fotode ja videote vaatamine 31
FM-raadio kuulamine 33
Diktofoni kasutamine 35

Kõnefunktsioonid **37**

Täpsemad kõnefunktsioonid

Menüüfunktsioonid **41**

Kõigi menüüvalikute loend

Probleemide lahendamine **88**

Spikker ja erivajadused

Tervisekaitse- ja ohutusteave **90**

Register **97**

Menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**>.

1 Kõnelogi ▶ lk 41

1 Viimased kontaktid ▶ lk 41
2 Vastamata kõned ▶ lk 41
3 Valitud kõned ▶ lk 41
4 Vastatud kõned ▶ lk 41
5 Kustuta kõik ▶ lk 42
6 Kõne kestus ▶ lk 42
7 Kõne hind[1] ▶ lk 42

2 Telefoniraamat ▶ lk 43

1 Kontaktide loend ▶ lk 43
2 Lisa kontakt ▶ lk 44
3 Rühm ▶ lk 45
4 Kiirvalimine ▶ lk 45
5 Minu nimekaart ▶ lk 46
6 Oma number ▶ lk 46
7 Haldus ▶ lk 46
8 Teenusenumber[1] ▶ lk 47

3 Rakendused ▶ lk 47

1 Diktofon ▶ lk 47
2 Maailmakell ▶ lk 48
3 Alarm ▶ lk 48
4 Taimer ▶ lk 49
5 Stopper ▶ lk 49
6 Memo ▶ lk 50
7 Võtmehaldus ▶ lk 50
8 SIM-rakenduspakett[1] ▶ lk 50

4 Brauser ▶ lk 51

1 Kodu ▶ lk 51
2 Sisestage URL ▶ lk 52
3 Järjehoidjad ▶ lk 52
4 Salvestatud leheküljed ▶ lk 53
5 Ajalugu ▶ lk 53
6 Tühjenda vahemälu ▶ lk 53
7 Brauseri seaded ▶ lk 53

5 Sõnumid ▶ lk 54

1 Koosta sõnum ▶ lk 54
2 Minu sõnumid ▶ lk 56
3 Mallid ▶ lk 61
4 Kustuta kõik ▶ lk 62
5 Seaded ▶ lk 62
6 Hädaabisõnumid ▶ lk 64
7 Mälu olek ▶ lk 65

6 Minu failid ▶ lk 65

1 Pildid ▶ lk 66
2 Videod ▶ lk 67
3 Muusika ▶ lk 68
4 Helid ▶ lk 68
5 Muud failid ▶ lk 69
6 Mälukaart[2] ▶ lk 70
7 Mälu olek ▶ lk 70

7 Kalender ▶ lk 70

8 Kaamera ▶ lk 73

9 Seaded ▶ lk 75

1 Kell ja kuupäev ▶ lk 75
2 Telefoni seaded ▶ lk 76
3 Ekraani seaded ▶ lk 78
4 Heliseaded ▶ lk 78
5 Valgustuse seaded ▶ lk 79
6 Õpetus ▶ lk 79
7 Võrguteenused ▶ lk 80
8 Bluetooth ▶ lk 82
9 Turvalisus ▶ lk 84
10 Ühenduseseaded ▶ lk 86
11 Seadete lähtestamine ▶ lk 87
12 Telefoni teave ▶ lk 87

1. Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.
2. Näidatakse ainult juhul, kui mälukaart on sisestatud.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

- Telefon
- Laadija
- Kasutusjuhend
- Nahkkott

Kohalikult Samsungi edasimüüjalt saate osta endale erinevaid lisatarvikuid.

Telefoniga kaasasolevad esemed ning Samsungi edasimüüjalt saadavad lisatarvikud võivad olenevalt teie riigist või teenusepakkujast erineda.

Teie telefon

Klahvid, funktsioonid ning liidesed

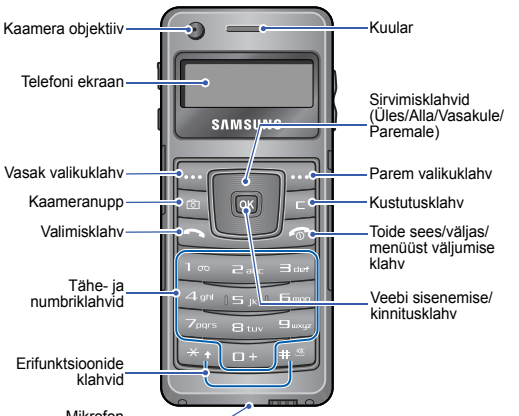

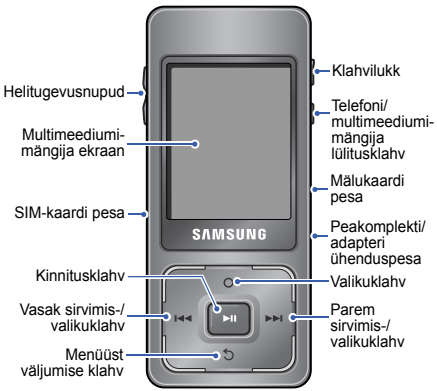

Alustamine

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Teave SIM-kaardi kohta

Liitudes mobiilsidevõrguga, saate te plug-in SIM-kaardi (Subscriber Identity Module), millele on talletatud teie liitumisandmed, nagu PIN-kood ning saadaolevad lisateenused.

Telefoni kokkupanemine ja laadimine

1 Sisestage SIM-kaart.

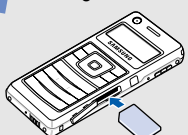

- Veenduge, et kuldset värvi kontaktid oleksid suunatud telefoni poole.
- Ärge eemaldage SIM-kaarti, kui telefon on sisse lülitatud.

2 Ühendage laadija telefoniga.

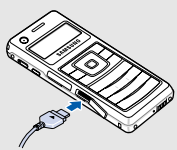

3 Ühendage laadija tavalisse vahelduvvoolu seinakontakti.

4 Kui aku on täielikult laetud, eraldage laadija seinakontaktist ja telefonist.

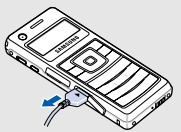

Kasutage telefoni pärast aku laadimist mõnda aega.

Aku tühjenemise indikaator

Kui aku on tühjenemas:

- kostub hoiatav heli,
- kuvatakse teade, et aku on tühjenemas ning
- tühja aku ikoon hakkab vilkuma.

Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Laadige oma telefoni aku.

Teie telefoni aku ei ole asendatav. Kui aku eluiga lõppeb, tooge telefon aku väljavahetamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Sisse- või väljalülitamine

Sisselülitamine	1. Vajutage ja hoidke all klahvi [⏻].
	2. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**OK**>.
Väljalülitamine	Vajutage ja hoidke all klahvi [⏻].

- Ärge lülitage telefoni sisse, kui selle kasutamine on keelatud.
- Kui lülitate telefoni esmakordselt sisse, küsitakse teilt, kas soovite käivitada õpetuse. Multimeediumimängija klahvide kasutuse kohta teabe saamiseks vajutage <**Jah**>.

Klahvilukk

Klahvide soovimatute toimingute ärahoidmiseks saate klahvid lukustada.

Ooterežiimis vajutage nupu ▲ ülemist osa. Klahviluku avamiseks vajutage nupu ▼ alumist osa.

Ühenduseta režiim

Võite lülitada telefoni ühenduseta režiimile, mille korral on võrguühendust nõudvad telefonifunktsioonid desaktiveeritud. See režiim on kasulik siis, kui teil on tarvis kasutada telefoni kohas, kus mobiiliseadmete kasutus on keelatud, näiteks lennukis ja haiglas.

Ühenduseta režiimile ümber lülitumiseks vajutage **<Menüü>** ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Ühenduseta režiim** → **Sees**.

Ühenduseta režiimis saate kasutada mitte-traadita veebi funktsioone, nagu kalendrit, kaamerat ning MP3-mängijat.

Telefoni ja multimeediumimängija režiimide vahel ümber lülitumine

Teie telefon on varustatud meelelahutuslike multimeediumi- ja ka traditsiooniliste telefonifunktsioonidega.

Kui lülitate telefoni sisse, lülitub see telefoni režiimile ja kasutab esiküljel olevat ekraani.

Multimeediumimängija režiimile ümber lülitumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks vajutage nuppu [PHONE ◉ MP3]. Telefoni tagaküljel olev suurem ekraan lülitub sisse.

Klahvid ja ikoonid

Telefoni klahvid

Ekraani alumisel real näidatud funktsiooni teostamiseks.

Ooterežiimis otse teie lemmikmenüüdesse sisenemiseks.
▶ lk 76

Menüürežiimis menüüvalikute sirvimiseks.

Ooterežiimis veebibrauseri käivitamiseks.

Menüürežiimis esiletõstetud menüüvaliku valimiseks või sisestuse kinnitamiseks.

Ekraanilt märkide või rakenduses olevate üksuste kustutamiseks.

Kaamera sisselülitamiseks hoidke ooterežiimis klahvi all.

Helistamiseks või kõnele vastamiseks.

Ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud kõnede loendi kuvamiseks.

Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke klahvi all.

Kõne lõpetamiseks.

Menüürežiimis sisestuse tühistamiseks ning telefoni tagasi ooterežiimi viimiseks.

Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamiseks.

Erisümbolite sisestamiseks või erifunktsioonide sooritamiseks.

Multimeediumimängija klahvid

Üksuste vahel kerimiseks või erifunktsioonide teostamiseks vastavalt teie toimingutele: lohistamiseks, vajutamiseks või hoidmiseks. ▶ lk 20

Esiletõstetud menüüvaliku valimiseks või sisestuse kinnitamiseks.

Pildistamiseks, video või häälmemo salvestamiseks või muusika taasesituse alustamiseks.

Üldnupud

Klaviatuuri lukustamiseks või avamiseks.

Telefoni ja multimeediumimängija režiimide vahel ümber lülitumiseks.

Helitugevuse reguleerimiseks.

Ikoonid

Ekraanile võivad ilmuda teie telefoni olekut näitavad järgmised ikoonid. Sõltuvalt riigist või teenusepakkujast võivad ekraanil näidatud ikoonid erineda.

	Saadud signaali tugevus
	Kõne on käimas
	Olete väljaspool teeninduspiirkonda ja ei saa helistada ega kõnesid vastu võtta
	Hädaabisõnumi funktsioon on aktiivne ▶ lk 64
	Alarm on seatud ▶ lk 48
	Muusika taasesitus on pooleli
	Muusika taasesitus on peatatud
	SMS- või MMS-sõnum
	Kõnepost
	Seadistussõnum
	Kõne suunamine on aktiivne ▶ lk 80
	Bluetooth on aktiivne ▶ lk 82
	Bluetooth'i peakomplekt või käed-vabad autovarustus on ühendatud ▶ lk 83
	Interneti kasutamine ▶ lk 51
	Ühendatud kaitstud veebilehekülgega
	Interneti kasutamine personaalarvutis, kasutades telefoni modemina
	Andmete sünkroniseerimine programmiga PC Studio
	GPRS-võrk
	Ühendamine GPRS-võrguga
	Andmete ülekandmine GPRS-võrgus
	EDGE-võrk
	Ühendamine EDGE-võrguga

	Andmete ülekandmine EDGE-võrgus
	Kuvatakse, kui asute koduvõrgus, eeldusel, et olete selle teenuse tellinud
	Kuvatakse, kui asute kontorivõrgus, eeldusel, et olete selle teenuse tellinud
	Uitühendusvõrk (roaming)
	Mälukaart on sisestatud ▶ lk 18
	FM-raadio on sisse lülitatud ▶ lk 33
	Vaigistusrežiim kõne ajal ▶ lk 39
	Vaikne režiim (Värin)
	Vaikne režiim (Helitu)
	Kõnealarmiks on määratud värin ▶ lk 78
	Aku laetuse tase

Juurdepääs menüüfunktsioonidele

Telefoni režiimis

Valikuklahvide kasutamine

Valikuklahvide rollid muutuvad sõltuvalt kasutatavast funktsioonist. Hetkerolli näitab ekraani alumine rida.

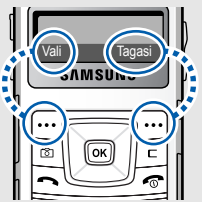

Esiletõstetud valiku valimiseks vajutage vasakut valikuklahvi.

Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage paremat valikuklahvi.

Valikute tegemine	1. Vajutage vastavat valikuklahvi. 2. Järgmisele või eelmisele valikule liikumiseks vajutage sirvimisklahve. 3. Kuvatud funktsiooni või esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**> ja <**OK**> või [**OK**]. 4. Väljumiseks kasutage üht järgmistest meetoditest: • Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>. • Ooterežiimi naasmiseks vajutage klahvi [☎].
Menüünumbrite kasutamine	Vajutage soovitud valikule vastavat numbriklahvi.

Multimeediumimängija režiimis

Multimeediumimängija funksioonidele ja valikutele juurdepääsuks puudutage või lohistage multimeediumimängija klahve. Täpsemaid üksikasju on kirjeldatud "Multimeediumimängija funktsioonid." ▶ lk 20

Teksti sisestamine

Teksti sisestamiseks võite kasutada AB-, T9-, numbri- või sümbolirežiimi.

Telefoni režiimis

Tekstisisestus-režiimi muutmine	• Vajutage ja hoidke all klahvi [✳], et lülituda ümber T9- (T9 Abc) ja AB-režiimi (Abc / Абв) vahel. Sõltuvalt riigist võib olla saadaval ka teie emakeelne sisestusrežiim.

Tekstisisestus-režiimi muutmine (jätkub)	• Vajutage klahvi [*], et muuta täheregistrit või lülituda ümber numbrirežiimile (123). • Sümbolirežiimile ümber lülitumiseks hoidke all klahvi [#].
AB-režiim	**Sõna sisestamine AB-režiimis** Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht. Et sisestada sama tähte kaks korda järjest või sama klahvi alla kuuluvat teist tähte, vajutage [Paremale] või oodake, kuni kursor liigub automaatselt ühe koha võrra paremale. Seejärel sisestage järgmine täht.
	Näpunäiteid AB-režiimi funktsioonide kasutamiseks • Erisümbolite sisestamiseks vajutage klahvi [**1**]. • Tühiku sisestamiseks vajutage klahvi [#]. • Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve. • Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage klahvi [**C**]. • Kogu ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all klahvi [**C**]
T9-režiim	**Sõna sisestamine T9-režiimis** 1. Sõna sisestamise alustamiseks vajutage klahve [**2**] kuni [**9**]. Iga tähe sisestamiseks vajutage vastavat klahvi üks kord. 2. Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna.

3. Kui sõna on õigesti kuvatud, jätkake 4. sammuga. Muul juhul vajutage teie klahvivajutustele vastavate alternatiivsõnade kuvamiseks klahvi [**0**].
4. Tühiku sisestamiseks ja uue sõna alustamiseks vajutage klahvi [#].

Muud T9-režiimi funktsioonid

- Punktide või ülakomade automaatseks sisestamiseks vajutage klahvi [**1**].
- Tühiku sisestamiseks vajutage klahvi [#].
- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage klahvi [**C**].
- Kogu ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all klahvi [**C**].

Uue sõna lisamine T9-sõnastikku

1. Sisestage sõna, mida soovite lisada.
2. Klahvivajutustele vastavate alternatiivsõnade kuvamiseks vajutage klahvi [**0**]. Kui ei ole rohkem alternatiivsõnu, ilmub **Lisa**.
3. Vajutage <**Lisa**>.
4. Sisestage soovitud sõna AB-režiimis ning vajutage <**OK**>.

Numbrirežiim	Vajutage soovitud numbritega klahve.

Sümbolirežiim	1. Soovitud sümbolite kuvamiseks vajutage [Üles] või [Alla]. 2. Sümboli valimiseks vajutage vastavat numbriklahvi. 3. Sümboli sisestamiseks vajutage [**OK**].

Multimeediumimängija režiimis

Teksti sisestamiseks puudutage või lohistage multimeediamängija klahve. Täpsemaid üksikasju on kirjeldatud "Multimeediumimängija funktsioonid." ▶ lk 22

Telefoni kohandamine

Ekraani keel	1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Keel**. 2. Valige keel.
Kõnehelina meloodia	1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Heliseaded** → **Sissetulev kõne** → **Helin**. 2. Valige helina kategooria. 3. Valige helin. 4. Vajutage <**Salvesta**>.
Klahvitooni helitugevus	Ooterežiimis vajutage nuppu [Helitugevus], et reguleerida klahvitooni helitugevust.
Menüürežiimi kesta värv	Saate muuta ekraanikomponentide värve. 1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Ekraani seaded** → **Kest**. 2. Valige värvimuster.

Menüü otseteed

Võite oma lemmikmenüüdesse pääsemiseks sirvimisklahvid otseteeklahvideks ümber seadistada.

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Otseteed**.
2. Valige klahv.
3. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Vaikne režiim

Teiste inimeste häirimise vältimiseks saate telefoni lülitada vaiksele režiimile.

Ooterežiimis vajutage ja hoidke all klahvi [#].

Telefonilukk

Saate oma telefoni soovimatu kasutamise eest parooliga kaitsta. Parooli nõutakse telefoni sisselülitamisel.

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** ja valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Telefonilukk**.
2. Valige **Luba**.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage **<OK>**.
4. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage **<OK>**.

Helistamine/kõnedele vastamine

Helistamine

1. Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage klahvi [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi [ ].

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage klahvi [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi [ ].

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Vajutage nuppu [Helitugevus].

Mälukaardi kasutamine

Oluline teave mälukaardi kohta

- Sage kustutamine ja ülekirjutamine lühendab mälukaardi eluiga.
- Ärge eemaldage mälukaarti ega lülitage telefoni välja andmete kasutamise või laadimise ajal. See võib põhjustada andmete kadumist ja/või rikkuda kaarti või telefoni.
- Vältige mälukaardi tugevat põrutamist.
- Ärge puutuge sõrmede või metallist esemetega mälukaardi klemme. Musta mälukaarti puhastage pehme kangaga.
- Hoidke mälukaarti väikestele lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.
- Ärge asetage mälukaarti kohta, kus võib tekkida elektrostaatiline lahendus ja/või elektrilised häired.

Mälukaardi sisestamine

1. Asetage mälukaart kaardi pessa nii, et etiketiga pool jääks ülespoole.

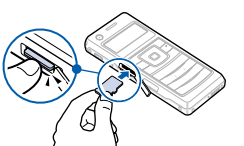

2. Suruge kaarti, kuni see kinnitub klõpsuga kohale.

Mälukaardi eemaldamine

1. Suruge kaarti, kuni see vabaneb telefonist.
2. Eemaldage kaart pesast.

Nahkkoti kasutamine

Teie telefoniga on kaasas vastupidav ja kaasaskantav nahkkott. Õigesti kasutades aitab see kaitsta teie telefoni kahjustuste eest. Sellel on sisemine aku, mistõttu on teil vaja kanda lisaakut kaasas.

Telefoni sisestamine

Libistage telefon paika. Lukk sulgub automaatselt.

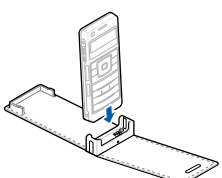

Telefoni laadimine

Ühendage laadija kotil oleva ühenduspesaga.



Telefoni eemaldamine

Vajutage mõlemal pool olevaid lukke ja libistage telefon välja.

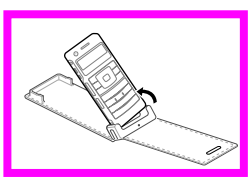

- Nahkkoti hooletul käsitsemisel võib selle aku painduda või viga saada. Jälgige iseäranis tähelepanelikult, et te ei istuks, kui hoiate nahkkotti oma tagataskus.
- Hoidke nahkkotti alati kuivana. Niiskuse käes võib selle originaalkuju deformeeruda.

Telefoni lähtestamine

Kui teie telefon mingil põhjusel blokeerub mõnda telefoni funktsiooni kasutades, saate seda kergesti lähtestada.

Telefoni lähtestamine

Vajutage ja hoidke all mõne terava tööriistaga avauses olevat lähtestamisnuppu.

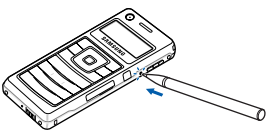

Pärast lähtestamist ei taaskäivitu telefon automaatselt. Telefoni sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all klahvi [☎].

Multimeediumimängija funktsioonid

Kasutage multimeediumimängija funktsioone: MP3-mängijat, kaamerat, meediumialbumit, FM-raadiot ja diktofoni

Multimeediumimängija klahvide kasutamine

Kuidas kasutada

Lohistamine *Lohistage sõrme noolega näidatud suunas.*		Loendis samaaegselt kahe koha võrra üles või alla kerimiseks.
		Loendis ükshaaval kerimiseks.
		Vahekaartide ükshaaval läbi kerimiseks.
Vajutamine *Vajutage kergelt ja vabastage klahv.*		Loendite ükshaaval kerimiseks.

Vajutamine *Vajutage kergelt ja vabastage klahv.*		Järgmiste valikute tegemiseks: • ○: valikuloendi avamiseks. • ⏮: vasaku valiku-/sirvimisklahvi funktsioonide teostamiseks. • ⏭: parema valiku-/sirvimisklahvi funktsioonide teostamiseks. • ⮌: aktiivse menüüfunktsiooni sulgemiseks.
Hoidmine *Vajutage ja hoidke klahvi all.*		Failis püsivalt tagasi või edasi liikumiseks, kuni vabastate klahvi.

- Kui multimeediumimängija ekraan lülitub välja, vajutage klahvi [⏯], et lülitada seda sisse.
- Teie telefonis on õpetus, kuidas kasutada multimeediumimängija klahve. ▶ lk 79

Juurdepääs menüüdele või valikutele

Juurdepääs menüü-funktsioonidele

1. Lohistage ooterežiimis klahvil vasakule või paremale, et kerida läbi menüü-ikoonide: **MP3-mängija**, **Kaamera**, **Album**, **FM-raadio** ja **Diktofon**.

2. Esiletõstetud menüüsse pääsemiseks vajutage klahvi [⏯].
3. Menüüst väljumiseks vajutage klahvi [⮌].

Valikute tegemine

1. Valikuloendi avamiseks vajutage menüüs klahvi [O].
2. Üles või alla kerimiseks lohistage klahvil üles või alla või vajutage klahvi nurka.
3. Esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage klahvi [►II].
4. Muudatuste salvestamiseks vajutage pärast nende tegemist klahvi [I◄◄] (💾).
5. Valikuloendi sulgemiseks vajutage klahvi [↩].

Teksti sisestamine

Tekstisisestus-režiimi muutmine

- Hoidke all klahvi [O], et lülituda ümber T9- (**T9Abc**) ja AB-režiimi (**Abc**/**Абв**) vahel.
- Vajutage klahvi [O], et muuta täheregistrit või lülituda ümber numbri- (**123**) või sümbolirežiimile (**SYM**).

Märkide sisestamine

1. Märgigrupini kerimiseks lohistage üles või alla.
2. Vajutage klahvi [►II], kuni ilmub soovitud märk.
3. Korrake samme 1 ja 2.
4. Kui olete lõpetanud, vajutage sisestuse kinnitamiseks klahvi [I◄◄].

Muusika esitamine

Muusikafailide kopeerimine telefoni mällu

Saate esitada .mp3, .aac, .aac+, .m4a, ja .wma faile. Kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine ▶ lk 51
- Arvutist allalaadimine valikulise Samsung PC Studio programmi abil ▶ Samsung PC Studio kasutusjuhend'
- Bluetooth'i kaudu allalaadimine ▶ lk 84

- Kopeerige failid mälukaardile ning sisestage mälukaart telefoni ▶ lk 18
- Windows Media Playeriga muusikafailide sünkroonimine ▶ järgmine peatükk

Windows Media Playeriga sünkroonimine

Saate kopeerida muusikafaile oma telefoni sünkroonides Windows Media Player 11-ga.

1. Vajutage telefoni ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **USB seadistus** → **Meediumi edastamine**.
2. Ühendage telefon ja arvuti valikulise personaalarvuti andmesidekaabliga.
3. Arvuti hüpikaknas valige **Sync digital media files to this device** (Sünkrooni digitaalsed meediumifailid sellele seadmele).
4. Sisestage telefoni nimi ja klõpsake **Finish** (Lõpeta).
5. Valige ja lohistage soovitud muusikafailid sünkroonimise loendisse.
6. Klõpsake **Start sync** (Alusta sünkroonimist).
7. Kui sünkroonimine on lõpetatud, ühendage telefon arvutist lahti.

Muusikafailide esitamine

1. Avage multimeediumimängija ooterežiimis **MP3-mängija**.
2. Taasesituse alustamiseks vajutage klahvi [▶II].
3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi valikuid:
   - Taasesituse katkestamiseks või jätkamiseks vajutage klahvi [▶II].

Muusikafailide esitamine (jätkub)

- Taasesituse uuesti alustamiseks vajutage klahvi [⏮]. Eelmisele failile naasmiseks vajutage klahvi uuesti kolme sekundi jooksul.
- Failis tagasi liikumiseks hoidke all klahvi [⏮].
- Järgmisele failile liikumiseks vajutage klahvi [⏭].
- Failis edasi liikumiseks hoidke all klahvi [⏭].
- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu [Helitugevus].
- Tervele muusikaloendile või MP3-mängija seadetele juurdepääsuks lohistage klahvil vasakule või paremale.

4. Taasesituse lõpetamiseks vajutage klahvi [↩].

Valikulise Bluetooth'i stereo-peakomplekti kasutamine

1. Valikuloendi avamiseks vajutage MP3-mängija kuval olles klahvi [O].
2. Valige **Esitusviis** → valik.
   Valides **Bluetooth'i kaksikstereo peakomplekt**, saate telefoniga ühendada samaaegselt kaks peakomplekti.
3. Otsige ja valige oma Bluetooth'i stereo-peakomplekt.
4. Sisestage peakomplekti Bluetooth'i PIN-kood **0000** ja vajutage klahvi [⏮].

- Kaksikstereo funktsiooni kasutamisel võivad mõned Bluetooth-stereopeakomplektid muusikat mitte esitada juhul, kui need ei toeta MP3-voogesituse teenust.
- Mõned failiformaadid, nagu nt mälukaardil olevad muusikafailid, ei pruugi kaksikpeakomplekti funktsiooni toetada.
- Bluetooth'i peakomplektiga ei saa te kasutada 3D-heli, valida ekvalaiseri tüüpi või reguleerida helitugevust nupuga [Helitugevus].

Esitusloendi loomine

1. Ekraanil lohistage klahvil paremale.
2. Lemmik muusikaloendile juurdepääsuks vajutage klahvi [▶▶I].
3. Vajutage klahvi [O] ja valige **Loo esitusloend**.
4. Sisestage esitusloendi nimi ja vajutage klahvi [I◀◀].
5. Tervele muusikaloendile juurdepääsuks vajutage klahvi [I◀◀].
6. Kerige soovitud failini ja vajutage klahvi [O].
7. Valige **Lisa esitusloendisse** → **Valitud** või **Kõik**.
8. Valides **Kõik**, vajutage klahvi [▶II], et valida soovitud faile ja seejärel vajutage klahvi [I◀◀].
9. Valige just loodud esitusloend.
10. Kui olete lõpetanud, vajutage klahvi [▶▶I], et avada lemmik muusikaloendit.
11. Valige just loodud esitusloend, et alustada taasesitust.

Esitusloendi valimine

MP3-mängijat kasutades sorteeritakse muusikafailid automaatselt enim mängitud muusikaloendis või viimati esitatud muusikaloendis. Lisaks teie loodud esitusloenditele, saate kasutada neid oma lemmikmuusika lihtsaks ja kiireks kuulamiseks.

1. MP3-mängija kuval olles lohistage klahvil paremale.
2. Lemmik muusikaloendile juurdepääsuks vajutage klahvi [▶▶I].
3. Valige soovitud esitusloend.

Mängija-valikute kasutamine

MP3-mängija kuval olles vajutage klahvi [O]. Saadaolevate valikute hulk võib praegusest esitusloendist olenevalt erineda:

- **Kanna üle.../Kanna üle telefoni**: heliväljundi lülitamiseks Bluetooth'i stereo-peakomplekti või telefoni valjuhääldile.
- **Esitusviis**: taasesituse alustamiseks telefoni valjuhääldi või Bluetooth'i stereo-peakomplekti kaudu.
- **Stopp**: taasesituse peatamiseks.
- **Lisa esitusloendisse**: valitud faili lisamiseks esitusloendisse.
- **Kustuta**: praeguse faili kustutamiseks.
- **Lisa teistesse loenditesse**: praeguse faili lisamiseks teise esitusloendisse.
- **Eemalda esitusloendist**: praeguse faili eemaldamiseks esitusloendist.
- **Aktiveeri**: uue litsentsivõtme hankimiseks vastavalt veebilehelt.
- **Üksikasjad**: faili atribuutide avamiseks.
- **Võtmehaldus**: litsentsivõtmete haldamiseks.

MP3-mängija seadete kohandamine

MP3-mängija kuval olles lohistage klahvil vasakule.

- **Korda**: kordusrežiimi valimiseks.
- **Juhuesitus**: MP3-mängija muusika esitamiseks juhuslikus järjekorras.
- **3D-heli**: kolmemõõtmelise heli (3D heli) sisse- või väljalülitamiseks.

- **Ekvalaiseri tüüp**: ekvalaiseri seadistuse valimiseks. Kui sisse lülitub 3D-heli, ei ole see valik saadaval.
- **Helitugevus**: helitugevuse valimiseks.
- **Albumi viis**: seadistamaks MP3-mängijat näitama albumi pilti, kui failil on vastav teave olemas.

Kaamera kasutamine

- Ärge pildistage inimesi ilma nende nõusolekuta.
- Ärge tehke pilti kohtades, kus kaamerate kasutamine on keelatud.
- Ärge tehke pilti kohtades, kus võite sellega häirida kaaskodanike privaatsust.
- Kui pildistate otsese päikesevalguse või heleda valguse käes, võivad fotole jääda varjud.

Pildistamine

1. Avage ooterežiimis **Kaamera**. Ekraan aktiveeritakse pildiotsijana.
2. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada, ja reguleerige objektiivi vastavalt soovile.
   ▶ järgmine peatükk
3. Pildistamiseks vajutage klahvi [▶II]. Foto salvestatakse automaatselt.
4. Lohistage klahvil vasakule või paremale, et vaadata foto peidetud osasid.
5. Pildiotsijasse naasmiseks vajutage klahvi [I◀◀] või vajutage foto kustutamiseks klahvi [▶▶I].

Pildi kohandamine

Pildistamisrežiimis pildi kohandamiseks:

- Ereduse kohandamiseks lohistage üles / alla või vajutage ja vabastage klahvi parem pool.
- Lähemale või kaugemale suumimiseks vajutage nuppu [Helitugevus], lohistage üles / alla või vajutage ja vabastage klahvi vasak pool.
- Pildiotsija ümber lülitamiseks telefoni ekraanile vajutage klahvi [I◄◄].
- Valikuloendisse pääsemiseks ja kaamera seadete muutmiseks vajutage klahvi [O] või lohistage klahvil vasakule.
- Salvestusrežiimile ümber lülitumiseks vajutage klahvi [►►I]. ▶ lk 29

Kaamera seadete kohandamine

Valikuloendi avamiseks vajutage pildistamisrežiimis klahvi [O].

- **Pildistusrežiim**: seadistamaks, kas kaamera salvestab fotod automaatselt.
- **Suurus**: pildi suuruse valimiseks.
- **Taimer**: viiteaja määramiseks, mille möödumisel kaamera teeb ülesvõtte.
- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või eriefektide lisamiseks.
- **Raamid**: ehisraami valimiseks.
- **Valge tasakaal**: kaamera värvitasakaalu kohandamiseks.
- **ISO**: ISO-seade muutmiseks, mis kontrollib kaamera tundlikkust. Vähese valgusega olukordades valige suurem ISO-number.

- **Stseeni programmid**: määramaks, kas soovite kasutada öörežiimi või mitte.
- **Näidikurežiim**: eelvaate-ekraani valimiseks.

Pildistamisrežiimis valikuloendi avamiseks lohistage klahvil vasakule.

- **Kvaliteet**: pildikvaliteedi seade valimiseks.
- **Katiku heli**: katiku päästiku vajutamisel kostuva heli valimiseks.
- **Suumiheli**: suumi heliefekti sisse- või väljalülitamiseks.
- **Ereduse heli**: ereduse reguleerimise heliefekti sisse või välja lülitamiseks.

Fotode vaatamine

1. Pildistamisrežiimis loendi **Minu fotod** avamiseks lohistage klahvil paremale.
2. Teiste kaustade avamiseks vajutage klahvi [I◄◄] või [►►I].
3. Valige loendist soovitud foto.
4. Teiste fotode vaatamiseks vajutage klahvi [I◄◄] või [►►I].

Video salvestamine

1. Salvestusrežiimile ümber lülitumiseks vajutage pildistamisrežiimis klahvi [►►I].
2. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada, ja reguleerige objektiivi vastavalt soovile.
3. Salvestamise alustamiseks vajutage klahvi [►II].

Video salvestamine (jätkub)

4. Salvestamise lõpetamiseks vajutage klahvi [▶II]. Videoklipp salvestatakse automaatselt.
5. Video vaatamiseks vajutage klahvi [▶II].
6. Pildiotsijasse naasmiseks vajutage klahvi [I◀◀] või video kustutamiseks klahvi [▶▶I].

Pildi kohandamine

Salvestusrežiimis salvestatava pildi kohandamiseks:

- Ereduse kohandamiseks lohistage üles või alla klahvi paremal poolel.
- Lähemale või kaugemale suumimiseks vajutage nuppu [Helitugevus] või lohistage üles või alla klahvi vasakul poolel.
- Valikuloendisse pääsemiseks ja videokaamera seadete muutmiseks vajutage klahvi [O] või lohistage klahvil vasakule.
- Pildistamisrežiimile ümber lülitumiseks vajutage klahvi [▶▶I]. ▶ lk 27

Videokaamera seadete kohandamine

Valikuloendi avamiseks vajutage salvestusrežiimis klahvi [O].

- **Suurus**: raami suuruse valimiseks.
- **Taimer**: viiteaja määramiseks, mille möödumisel kaamera hakkab salvestama.
- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või eriefektide lisamiseks.
- **Valge tasakaal**: kaamera värvitasakaalu kohandamiseks.

- **Audio salvestamine**/ **Salvestusheli puudub**: video salvestamiseks koos heliga.
- **Salvestusrežiim**: videosalvestusrežiimi valimiseks.
- **Näidikurežiim**: eelvaate-ekraani valimiseks.

Salvestusrežiimis valikuloendi avamiseks lohistage klahvil vasakule.

- **Kvaliteet**: pildikvaliteedi seade valimiseks.
- **Suumiheli**: suumi heliefekti sisse- või väljalülitamiseks.
- **Ereduse heli**: ereduse reguleerimise heliefekti sisse- või väljalülitamiseks.

Videote esitamine

1. Salvestusrežiimis loendi **Minu videoklipid** avamiseks lohistage klahvil paremale.
2. Teiste kaustade avamiseks vajutage klahvi [⏮] või [⏭].
3. Valige loendist videoklipp.

Albumis olevate fotode ja videote vaatamine

Fotode vaatamine

1. Avage ooterežiimis **Album**. Vaikimisi avaneb piltide kuva.
2. Valige pildikaust.
3. Valige foto.
4. Teiste fotode vaatamiseks vajutage klahvi [⏮] või [⏭].
5. Täisekraanil foto vaatamiseks vajutage klahvi [⏯].

Fotode vaatamine slaidiseansina

1. Piltide kuval olles valige fotokaust.
2. Valige foto.
3. Valikuloendi avamiseks vajutage klahvi [O].
4. Valige **Slaidiseanss** → fotode vaheline intervall. Slaidiseanss algab.

Videote esitamine

1. Avage ooterežiimis **Album**.
2. Vajutage klahvi [I◄◄] või [►►I], et avada **Videod**.
3. Valige videokaust.
4. Valige videofail. Esitatakse valitud video.
5. Taasesituse ajal kasutage järgmisi valikuid:
   - Taasesituse katkestamiseks või jätkamiseks vajutage klahvi [►II].
   - Taasesituse uuesti alustamiseks vajutage klahvi [I◄◄]. Eelmisele failile naasmiseks vajutage klahvi uuesti kolme sekundi jooksul.
   - Failis tagasi liikumiseks hoidke all klahvi [I◄◄].
   - Järgmisele failile liikumiseks vajutage klahvi [►►I].
   - Failis edasi liikumiseks hoidke all klahvi [►►I].
   - Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu [Helitugevus] või lohistage klahvil üles või alla.
6. Taasesituse lõpetamiseks vajutage klahvi [↩].

Failivalikute kasutamine

Vajutage foto- või videoloendis klahvi [O], et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Kuva**/**Esita**: valitud faili avamiseks.
- **Aktiveeri võti**: uue litsentsivõtme hankimiseks vastavalt veebilehelt.
- **Kustuta**: valitud faili või kõikide failide kustutamiseks.
- **Nimeta ümber**: faili nime muutmiseks.
- **Slaidiseanss**: valitud kaustas olevate fotode vaatamiseks slaidiseansina.
- **Kuvamise alus**: loendi kuvamisrežiimi muutmiseks.
- **Bluetooth nähtavus**: faili jagamiseks teiste Bluetooth-seadmetega.
- **Lukusta**/**Ava**: faili lukustamiseks, et seda kustutamise eest kaitsta.
- **Üksikasjad**: faili atribuutide avamiseks.
- **Seaded**: videopleieri seadete muutmiseks.

  Kuvamisrežiimi seaded: videoklippide esitamiseks täisekraanil.

  Ereduse seaded: videopleieri ekraani ereduse kohandamiseks.
- **Võtmehaldus**: litsentsivõtmete haldamiseks.

FM-raadio kuulamine

FM-raadio kuulamiseks peate telefoniga ühendama peakomplekti, mis töötab raadioantennina.

FM-raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt peakomplekti/adapteri ühenduspesaga.

FM-raadio kuulamine (jätkub)

2. Avage ooterežiimis **FM-raadio**.
3. Raadio sisselülitamiseks vajutage klahvi [▶II].
4. Sageduste skaneerimiseks vajutage klahvi [I◀◀] või [▶▶I], et leida kättesaadavaid raadiojaamasid.
5. FM-raadio kuulamise ajal:
   - Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu [Helitugevus] või lohistage klahvil üles või alla.
   - Aktiivse jaama kanaliloendisse lisamiseks vajutage klahvi [O] ja valige **Lisa häälestatud kanalitele**.
6. FM-raadio väljalülitamiseks vajutage klahvi [▶II].

Telefoni valjuhääldi ja peakomplekti vahel ümber lülitumine

1. Valikuloendi avamiseks vajutage FM-raadio kuval olles klahvi [O].
2. Valige **Valjuhääldi Sees**. Heliväljund lülitub ümber telefoni valjuhääldisse.
3. Peakomplektile tagasi lülitumiseks vajutage klahvi [O] ja valige **Kuular Sees**.

Raadiojaamade loendi seadistamine

Isehäälestuse kasutamine:

1. FM-raadio kuval olles lohistage klahvil paremale.
2. Valige **Isehäälestuv**. Telefon salvestab kättesaadavad jaamad.

Raadiojaamade lisamine käsitsi:

1. FM-raadio kuval olles lohistage klahvil paremale.
2. Valige **Lisa veel**.
3. Valige **Auto** ja kerige läbi kättesaadavate jaamade ning vajutage klahvi [▶II], kui leiate soovitud raadiojaama.

   Valige **Käsitsi**, kerige soovitud jaama sageduseni ja vajutage klahvi [▶II].
4. Kui olete lõpetanud, vajutage klahvi [↩], et naasta FM-raadio kuvale.

Salvestatud raadiojaamade kuulamine

1. FM-raadio kuval olles lohistage klahvil vasakule.
2. Valige **Eelhääl. kanalid** → **Sees**, et seadistada FM-raadio kerima ainult läbi loendisse salvestatud raadiojaamade.
3. FM-raadio ekraanile naasmiseks vajutage klahvi [↩].
4. Vajutage klahvi [I◀◀] või [▶▶I], et kerida jaamani, mida soovite kuulata.

Diktofoni kasutamine

Häälmemo salvestamine

1. Avage ooterežiimis **Diktofon**.
2. Salvestamise alustamiseks vajutage klahvi [▶II].
3. Rääkige mikrofoni.
4. Kui olete lõpetanud, vajutage klahvi [↩]. Häälmemo salvestatakse automaatselt.
5. Memo ettemängimiseks vajutage klahvi [▶II], lisamemode salvestamiseks vajutage klahvi [I◀◀] või [▶▶I].

Häälmemo esitamine

1. Häälmemo loendi avamiseks lohistage diktofoni kuval olles klahvil paremale.
2. Valige häälmemo. Esitatakse teie häälmemo.
3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi valikuid:
   - Taasesituse katkestamiseks või jätkamiseks vajutage klahvi [▶II].
   - Eelmisele memole liikumiseks vajutage klahvi [I◀◀].
   - Memos tagasi liikumiseks hoidke all klahvi [I◀◀].
   - Järgmisele memole liikumiseks vajutage klahvi [▶▶I].
   - Memos edasi liikumiseks hoidke all klahvi [▶▶I].
   - Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu [Helitugevus] või lohistage klahvil üles või alla.
4. Taasesituse lõpetamiseks vajutage klahvi [↩].

Diktofon toetab ainult .amr faile. Teiste helide esitamiseks valige kaust **Helid** menüüst **Minu failid**.

Kõnefunktsioonid

Täpsemad kõnefunktsioonid

Helistamine

1. Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber.

   - Viimase numbri kustutamiseks vajutage klahvi [**C**] või vajutage ja hoidke kogu ekraani tühjendamiseks all klahvi [**C**].
   - Pausi sisestamiseks numbrite vahele vajutage ning hoidke all klahvi [*].

2. Vajutage klahvi [ ].
3. Kui soovite kõnet lõpetada, vajutage klahvi [ ].

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all klahvi [**0**]. Ilmub **+** märk.
2. Sisestage riigikood, suunakood ja telefoninumber ning vajutage klahvi [ ].

Viimati valitud numbrite kordusvalimine

1. Ooterežiimis vajutage viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks klahvi [ ].
2. Kerige soovitud numbrini ja vajutage klahvi [ ].

Helistamine telefoniraamatust

Kui olete kord numbri telefoniraamatusse salvestanud, saate antud numbrile helistada, valides selle telefoniraamatust. ▶ lk 43

Te saate kasutada ka kiirvalimist, määrates enimkasutatavad numbrid kindlatele numbriklahvidele. ▶ lk 45

Te saate SIM-kaardilt kiiresti numbri valida, kasutades salvestamisel kindlaksmääratud mälupesa numbrit.

1. Sisestage ooterežiimis telefoninumber ja vajutage klahvi [#].
2. Numbrite sirvimiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage <**Vali**> või klahvi [ ].

Kõnele vastamine

Kõne saabumisel telefon heliseb ja kuvab sissetuleva kõne kujutise.

Kõnele vastamiseks vajutage <**Nõustu**> või klahvi [ ].

Näpunäiteid kõnele vastamiseks

- Kui funktsioon **Suvaklahvivastus** on aktiivne, võite vajutada suvalisele klahvile, välja arvatud <**Keeldu**> ja klahvile [ ]. ▶ lk 77
- Kõnest keeldumiseks vajutage <**Keeldu**> või klahvi [ ].
- Vajutades ning hoides all nuppu [Helitugevus] saate sõltuvalt **Helitugevusnupp** seadele kas kõnest keelduda või heli vaigistada. ▶ lk 77

Vastamata kõnede vaatamine

Kui teil on vastamata kõnesid, siis kuvatakse nende arv ekraanil.

1. Vajutage <**Kuva**>.
2. Vajadusel sirvige vastamata kõnede loendit.
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage klahvi [ ].

Peakomplekti kasutamine

Kasutage peakomplekti helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks telefoni käes hoidmata.

Ühendage peakomplekt telefoni vasakul küljel olevasse ühenduspessa. Peakomplekti nupp töötab järgmiselt:

Kui soovite	Vajutage
viimase kõne numbrit uuesti valida	nuppu kaks korda.
kõnele vastata	nuppu.
kõne lõpetada	nuppu.

Valikud kõne ajal

Kõne ajal saate kasutada mitmeid funktsioone.

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kuulari helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal kasutage nuppu [Helitugevus].

Helitugevuse suurendamiseks vajutage [Helitugevus suuremaks], vähendamiseks vajutage [Helitugevus väiksemaks].

Kõne jätmine ootele/kõne taastamine

Kõne ootele jätmiseks vajutage <**Peata**> või kõne taastamiseks <**Taasta**>.

Teise kõne tegemine

Saate vastata teisele kõnele, kui teie võrk toetab seda funktsiooni.

1. Kõne ootele jätmiseks vajutage <**Peata**>.
2. Valige teine kõne nagu tavaliselt.
3. Kõnede vahel ümberlülitamiseks vajutage <**Vaheta**>.
4. Ootel oleva kõne lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Lõpeta peatatud kõne**.
5. Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage klahvi [☎].

Teisele kõnele vastamine

Te saate ühe kõne ajal teisele kõnele vastata, kui teie võrk toetab seda funktsiooni ning olete aktiveerinud koputusfunktsiooni. ▶ lk 81

1. Kõnele vastamiseks vajutage klahvi [☎]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kõnede vahel ümber lülitumiseks vajutage <**Vaheta**>.
3. Ootel oleva kõne lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Lõpeta peatatud kõne**.
4. Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage klahvi [☎].

Valikute kasutamine kõne ajal

Vajutage <**Valikud**>, et pääseda kõne ajal järgmistesse valikutesse:

- **Aktiveeri peakomplekt**/**Aktiveeri telefon**: kõne ülekandmiseks Bluetooth'i peakomplekti või käed-vabad autokomplekti või tagasi telefoni. Selle funktsiooni kasutamiseks peate esmalt peakomplekti või autovarustuse telefoniga ühendama. ▶ lk 83
- **Menüü**: telefoni menüüfunktsioonide avamiseks.
- **Sosinarežiim sees**/**Sosinarežiim väljas**: sosinarežiimi sisse- või väljalülitamiseks. Et teie vestluskaaslane kuuleks teie häält ka siis, kui räägite väga vaikselt, saab telefoni mikrofoni tundlikkust suurendada.
- **Mikrofon sees**/**Heli väljas**: telefoni mikrofoni väljalülitamiseks, et teie vestluspartner teid ei kuuleks, või tagasi sisselülitamiseks.

- **Klahvid helita**/**Klahvid heliga**: klahvitoonide välja- või sisselülitamiseks.

  ☑ Automaatvastajate ja arvutiseeritud telefonisüsteemidega suhtlemiseks peab olema aktiveeritud valik **Klahvid heliga**.

- **Saada DTMF**: kahetooniliste mitmesageduslike DTMF-toonide saatmiseks rühmana. DTMF-toone kasutatakse toonvalimisega telefonides, need kõlavad numbriklahvidele vajutades. Sellest valikufunktsioonist on kasu juhul, kui teil on tarvis sisestada parool või kontonumber mõnele automaatvastuvõtjale (nt pangateenuste puhul).
- **Telefoniraamat**: kontaktiloendi avamiseks.
- **SIM-teenus**: SIM-kaardi lisateenuste kasutamiseks, nagu uudised, ilmaennustused, meelelahutus ning asukohaotsingu teenused. Valik on saadaval, kui kasutate SIM-kaarti, mis toetab SIM-AT rakenduste komplektmenüüd.
- **Liitu**: konverentskõne loomiseks, lisades helistaja käimasolevasse kõnesse. Saate konverentskõnesse kaasata kuni viis inimest.
- **Vali üks**: mitme osalejaga vestluses ühe osaleja valimiseks. Seejärel saate valida järgmiste valikute seast:

  Privaatne: privaatvestluseks ühe valitud konverentskõne osalisega. Ülejäänud osalejad saavad omavahelist vestlust jätkata. Privaatvestluse lõpetamisel valige konverentskõne jätkamiseks **Liitu** ühendamaks mõlemad privaatkõnelejad konverentskõnega.

  Eemalda: konverentskõnes osaleja eemaldamiseks.
- **Diktofon**: telefonivestluse salvestamiseks. Salvestust saate kuulata valiku **Minu failid** kaustast **Helid**.

Menüüfunktsioonid

Kõigi menüüvalikute loend

Kõnelogi *(Menüü 1)*

Selle menüü abil saate vaadata valitud, vastatud või vastamata kõnesid ja kõnede kestust. Oma kõnede hinda saate vaadata juhul, kui teie SIM-kaart seda funktsiooni toetab.

Menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Kõnelogi**.

Viimased kontaktid *(Menüü 1.1)*

See menüüpunkt kuvab viimati valitud, vastatud või vastamata kõned.

Kõnelogi avamine

1. Kõneloendi sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
2. Kõne andmete vaatamiseks vajutage [**OK**], numbri valimiseks vajutage klahvi [ ].

Kõnelogi valikute kasutamine

Vajutage kõne andmete vaatamise ajal <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Helista**: numbri muutmiseks ja selle valimiseks.
- **Lisa telefoniraamatusse**: numbri salvestamiseks telefoniraamatusse.
- **Saada**: SMS- või MMS-sõnumi saatmiseks valitud numbrile.
- **Kustuta**: valitud kõnelogi või kõikide logide kustutamiseks.

Vastamata kõned *(Menüü 1.2)*

See menüü kuvab viimased vastamata kõned.

Valitud kõned *(Menüü 1.3)*

See menüü kuvab viimased valitud kõned.

Vastatud kõned *(Menüü 1.4)*

See menüü kuvab viimased vastatud kõned.

Kustuta kõik *(Menüü 1.5)*

Selle menüü abil saate kustutada kõiki kirjeid kõikides kõnetüüpides.

1. Kustutatavate kõnetüüpide märgistamiseks vajutage [**OK**].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Kõne kestus *(Menüü 1.6)*

See menüüpunkt kuvab valitud ja vastatud kõnede kestuse. Tegelik aeg, mille eest teenusepakkuja teile arve esitab, võib sellest erineda.

- **Viimase kõne kestus**: viimase kõne kestuse vaatamiseks.
- **Valitud kõned kokku**: valitud kõnede kogukestuse vaatamiseks.
- **Vastatud kõned kokku**: vastatud kõnede kogukestuse vaatamiseks.

Kõneloendurite lähtestamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Lähtesta** või **Lähtesta kõik**. Selleks peate sisestama telefoni parooli.

☑ Saate seda parooli muuta. ▶ lk 85

Kõne hind *(Menüü 1.7)*

See võrgufunktsioon kuvab kõnede hinna. See menüü on saadaval vaid teie SIM-kaardi toetusel. Võtke arvesse, et see funktsioon ei ole mõeldud arve asendamiseks.

- **Viimase kõne hind**: viimase kõne hinna vaatamiseks.
- **Koguhind**: kõikide teie kõnede koguhinna vaatamiseks. Kui koguhind ületab menüüpunktis **Määra max hind** sätestatud hinna ülemmäära, peate te järgmise kõne tegemiseks loenduri lähtestama.
- **Max hind**: maksimaalse hinnapiirangu vaatamiseks.
- **Lähtesta loendurid**: hinnaloendurite lähtestamiseks.
- **Määra max hind**: väljuvatele kõnedele maksimaalse hinna määramiseks.
- **Hind/ühik**: ühiku hinna määramiseks, et arvutada kõnede hinda.

Telefoniraamat *(Menüü 2)*

Te saate salvestada telefoninumbreid SIM-kaardile ja telefoni mällu. SIM-kaardi ja telefoni mälu on füüsiliselt eraldatud, kuid telefoniraamatus kasutatakse neid ühise andmebaasina.

Menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Telefoniraamat**.

Kontaktide loend *(Menüü 2.1)*

Selle menüü abil saate otsida telefoniraamatust kontakte.

☑ Sellele menüüle pääsete kiiresti ligi, vajutades ooterežiimis <**Kontaktid**>.

Kontakti leidmine

1. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.
2. Valige kontaktide loendist soovitud kontakt.
3. Liikuge soovitud numbrini ja vajutage numbrile helistamiseks klahvi [↷] või kontaktiteabe muutmiseks [**OK**].

Kontakti leidmine ooterežiimis

Ooterežiimis leiate kontaktid, kui sisestate tähthaaval kontakti nime. Telefon otsib kontaktide nimesid tähtede järgi, millega märgistatud klahve vajutate.

1. Ooterežiimis vajutage numbriklahve, millel on teie soovitud tähed.
2. Vajutage [**OK**] või <**Valikud**> ja valige **Otsi kirjapildi järgi**.

   Telefon otsib telefoniraamatust sobivaid kontakte ning kuvab tulemused.

Telefoniraamatu valikute kasutamine

Vajutage kontaktide loendis <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Kuva**: valitud kontakti teabe kuvamiseks.
- **Aktiveeri ekraanid**: ekraani ümber lülitamiseks multimeediumimängija ekraanile. Multimeediumimängija režiimis saate kasutada järgmisi valikuid:
  - Kontaktide läbi kerimiseks lohistage klahvil üles või alla või vajutage klahvi nurka.

- Algustähtede läbi kerimiseks lohistage klahvil üles või alla.
- Kontakti üksikasjade kuvamiseks vajutage klahvi [►II].
- Helistamiseks vajutage klahvi [I◄◄]. Ekraan lülitub tagasi telefoni ekraanile.

- **Saada sõnum**: SMS- või MMS-sõnumi saatmiseks valitud kontaktile.
- **Lisa kontakt**: uue kontakti lisamiseks telefoniraamatusse.
- **Saatmisviis**: kontakti saatmiseks SMSi, MMSi või Bluetooth'i kaudu.
- **Kustuta**: valitud kontaktide või kõikide kontaktide kustutamiseks.

Lisa kontakt *(Menüü 2.2)*

Selle menüü abil saate lisada telefoniraamatusse uue kontakti.

Kontakti salvestamine telefoni mällu

1. Valige **Telefon**.
2. Muutke seadeid või sisestage teave kontakti kohta.
   - **Eesnimi**/**Perekonnanimi**: nime määramiseks.
   - **Mobiil**/**Kodu**/**Kontor**/**Faks**/**Muu**: vastavate numbrite lisamiseks.
   - **E-post**: e-posti aadressi sisestamiseks.
   - **Helistaja ID**: pildi määramiseks, mis kuvatakse ekraanile, kui vastav isik teile helistab.
   - **Helin**: helina määramiseks, mis annab märku kindlalt numbrilt saabuvast kõnest.
   - **Rühm**: helistajarühmale numbri määramiseks.
   - **Märkus**: memo lisamiseks isiku kohta.
3. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Kontakti salvestamine SIM-kaardile

1. Valige **SIM**.
2. Sisestage teave kontakti kohta.
   - **Nimi**: nime määramiseks.
   - **Telefoninumber**: numbri lisamiseks.
   - **Mälupesa**: mälupesa numbri määramiseks.

   ☑ Helistaja ID pildi või video, helina või rühma määramiseks peab kontakt olema salvestatud telefoni mällu.
3. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Rühm *(Menüü 2.3)*

Selle menüü abil saate oma kontaktid helistajarühmadesse rühmitata.

Uue helistajarühma loomine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Koosta rühm**.
2. Sisestage rühma nimi.
3. Valige helistaja ID rida ja määrake pilt.
4. Valige helina rida ja määrake helin.
5. Rühma salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Helistajarühma liikmete lisamine

1. Valige rühm.
2. Vajutage <**Lisa**>.
3. Lisatavate kontaktide valimiseks vajutage [**OK**].
4. Vajutage <**Vali**>.

Helistajarühmade haldamine

Vajutage rühmaloendi vaatamise ajal <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Kuva**: rühma kuuluvate liikmete loendi kuvamiseks.
- **Koosta rühm**: uue rühma lisamiseks.
- **Muuda**: rühma omaduste muutmiseks.
- **Saada sõnum**: soovitud rühmaliikmetele SMS- või MMS-sõnumi saatmiseks.
- **Kustuta**: valitud rühma või kõikide rühmade kustutamiseks. Rühma kuulunud liikmed jäävad telefoniraamatusse alles.

Kiirvalimine *(Menüü 2.4)*

Selle menüü abil saate määrata kiirvalimisnumbri (2 kuni 9) kaheksale kõige sagedamini valitavale telefoninumbrile.

Kiirvalimisnumbrite määramine

1. Valige mälupesaks **2** kuni **9**. Klahv **1** on reserveeritud teie kõnepostiserverile.
2. Valige kontaktide loendist soovitud kontakt.
3. Valige number juhul, kui kontaktil on rohkem kui üks number.

Kiirvalimisnumbrite haldamine

Vajutage kiirvalimiskuval olles <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Lisa**: numbri määramiseks klahvile, mis ei ole veel kasutuses.
- **Kuva**: kasutuses oleva klahvi nime ja numbri kontrollimiseks.

- **Muuda**: juba kasutuses olevale klahvile uue numbri määramiseks.
- **Eemalda**: klahvilt kiirvalimise seade eemaldamiseks.

Kiirvalimisnumbrite valimine

Ooterežiimis vajutage vastavat klahvi ja hoidke seda all.

Minu nimekaart *(Menüü 2.5)*

Selle menüü abil saate luua nimekaardi ja saata seda teistele isikutele.

Nimekaardi salvestamine

Nimekaardi loomise toiming sarnaneb numbri salvestamisele telefoni mällu. ▶ lk 44

Nimekaardivalikute kasutamine

Kui olete nimekaardi salvestanud, vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: nimekaardi muutmiseks.
- **Saatmisviis**: kontakti saatmiseks SMS- või MMS-sõnumiga või Bluetooth'i vahendusel.
- **Nimekaardi vahetamine**: teise isikuga nimekaartide vahetamiseks Bluetooth'i vahendusel.
- **Kustuta**: nimekaardi kustutamiseks.

Oma number *(Menüü 2.6)*

Antud funktsiooni abil saate kontrollida oma telefoninumbreid või määrata igale numbrile nime. Siin tehtavad muudatused ei mõjuta teie SIM-kaardile talletatud tegelikke abonendinumbreid.

Haldus *(Menüü 2.7)*

Selle menüü abil saate hallata telefoniraamatus olevaid kontakte.

- **Salvestuskoht**: salvestatavate kontaktide jaoks vaikemälupesa valimiseks. Kui valite **Küsi alati**, palub telefon teil telefoninumbri salvestamisel iga kord valida mälupesa.
- **Kopeeri kõik**: kõikide SIM-kaardile talletatud nimede kopeerimiseks telefoni mällu või vastupidi.
- **Kustuta kõik**: kõikide kirjete kustutamiseks telefoni mälust, SIM-kaardilt või mõlemast.
- **Mälu olek**: kontaktide arvu kontrollimiseks, mille olete telefoni mällu ja SIM-kaardile salvestanud.

Teenusenumber *(Menüü 2.8)*

Selle menüü abil saate vaadata oma teenusepakkuja määratud SDN-numbrite loendit, sh hädaabi- ja teabepäringute numbreid. See menüü on saadaval juhul, kui teie SIM-kaart toetab SDN-i.

1. Leidke soovitud number ja vajutage <**Kuva**>.
2. Vajutage <**Vali**> või klahvi [ ].

Rakendused *(Menüü 3)*

Selle menüü abil saate kasutada järgmisi käepäraseid funktsioone, nagu diktofon, äratuskell ja stopper.

Menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Rakendused**.

Diktofon *(Menüü 3.1)*

Selle menüü abil saate salvestada häälmemosid. Häälmemo võib olla kuni ühe tunni pikkune.

Häälmemo salvestamine

1. Salvestamise alustamiseks vajutage [**OK**].
2. Rääkige mikrofoni.

   Salvestamise katkestamiseks või jätkamiseks vajutage [**OK**].
3. Salvestamise lõpetamiseks vajutage <**Peata**> või [Alla]. Häälmemo salvestatakse automaatselt.
4. Häälememo kuulamiseks vajutage [**OK**].

Häälmemo esitamine

1. Vajutage häälmemokuval olles <**Valikud**> ja valige **Ava Minu heliklipid**.
2. Valige häälmemo.

Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
OK	Peatab taasesituse või jätkab seda.
Vasakule	Naaseb eelmisele memole. Allhoituna liigub memos tagasi.
Paremale	Viib edasi järgmisele memole. Allhoituna liigub memos edasi.
Helitugevus	Reguleerib helitugevust.
Alla	Lõpetab taasesituse.

Häälmemo valikute kasutamine

Vajutage pärast häälmemo salvestamist või esitamist <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Esita**: valitud häälmemo esitamiseks taasesitusrežiimis.
- **Salvesta**: uue häälmemo salvestamiseks.
- **Ava Minu heliklipid**: häälmemode loendi avamiseks.
- **Saatmisviis**: faili saatmiseks MMS-iga või läbi Bluetooth'i.
- **Teisalduskoht**: faili teise kausta teisaldamiseks.
- **Kopeeri mälukaardile**: faili kopeerimiseks mälukaardile.
- **Kustuta**: faili kustutamiseks.
- **Nimeta ümber**: faili nime muutmiseks.
- **Bluetooth nähtavus**: soovitud faili või kõikide failide jagamiseks teiste Bluetooth-seadmetega.
- **Lukusta**/**Ava**: faili lukustamiseks, et kaitsta seda kustutamise eest, või lukustuse avamiseks.
- **Üksikasjad**: faili atribuutide avamiseks.

Maailmakell *(Menüü 3.2)*

Selle menüü abil saate määrata kohaliku ajavööndi ning vaadata, kui palju on kell mujal maailmas.

Kellaaja vaatamine maailmas

1. Soovitud linna leidmiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale]. Ajajoone liikumisele vastavalt kuvatakse kohalik kellaaeg ja kuupäev.
2. Linna salvestamiseks kohaliku ajavööndina vajutage [**OK**].

Suveaja rakendamine

1. Vajutage maailmakaardikuval olles <**Valikud**> ja valige **Rakenda suveaeg**.
2. Soovitud ajavööndite valimiseks vajutage [**OK**].
3. Vajutage <**Salvesta**>.

Alarm *(Menüü 3.3)*

Selle menüü abil saate sisestada alarme. Tavalise alarmi tüüp vastab kõne märguandetüübile. Telefoni heliseaded ei mõjuta äratuskella.

Alarmi seadistamine

1. Valige alarmi tüüp.
2. Määrake kõik alarmivalikud:

- **Alarm**: alarmi aktiveerimiseks.
- **Alarmi kellaaeg**: alarmi helisemise kellaaja sisestamiseks.
- **EL/PL**: 12-tunnise ajavormingu puhul **EL** või **PL** määramiseks.
- **Kordus**: korduse valimiseks.
- **Alarmi toon**: alarmi tooni valimiseks.

3. Vajutage <**Salvesta**>.

Alarmi peatamine

- Vajutage mitte äratuskella alarmi puhul suvalisele klahvile.
- Äratuskella puhul vajutage <**Kinnita**> või [**OK**].

  Alarmi 5 minuti pärast uuesti kõlama panemiseks vajutage suvalisele klahvile, välja arvatud <**Kinnita**> ja [**OK**]. Nii saate toimida kuni viis korda.

Alarmi desaktiveerimine

1. Valige alarm, mida soovite desaktiveerida.
2. Valige **Väljas** realt **Alarm**.
3. Vajutage <**Salvesta**>.

Alarmi helisema seadmine väljalülitatud telefoni korral

Alarmikuval olles valige **Automaattoide** → **Sees**.

Kui telefon on alarmi ajal välja lülitatud, lülitub ta sisse ning kostab alarm.

Taimer *(Menüü 3.4)*

Selle menüü abil saate määrata ajaperioodi, mida telefon hakkab tagasi loendama. Kui määratud aeg saab läbi, annab telefon sellest alarmiga märku.

Taimeri käivitamine

1. Vajutage <**Sea**>.
2. Valige soovitud aeg, mida hakatakse tagasi loendama ja vajutage <**OK**>.
3. Loenduri käivitamiseks vajutage [**OK**].

Taimeri peatamine

- Kui taimer heliseb, vajutage märguande lõpetamiseks suvalist klahvi.
- Taimeri peatamiseks enne määratud aega vajutage taimerikuval olles [**OK**].

Stopper *(Menüü 3.5)*

Selle menüü abil saate mõõta kulunud aega. Maksimaalne mõõdetav aeg on 10 tundi.

1. Stopperi käivitamiseks vajutage [**OK**].

2. Intervalli kontrollimiseks vajutage [**OK**]. Seda toimingut saate korrata kokku 4 intervalli jaoks.

Memo *(Menüü 3.6)*

Selle menüü abil saate teha memosid olulistest asjadest ja neid hallata.

Memo loomine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Koosta**.
2. Sisestage memo tekst ja vajutage [**OK**].

Memo vaatamine

1. Valige memo, mida soovite vaadata.
2. Vajutage [Vasakule] või [Paremale], et vaadata teisi memosid.

Memo valikute kasutamine

Vajutage memo üksikasjade vaatamise ajal <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: memo teksti muutmiseks.
- **Saatmisviis**: valitud memo saatmiseks SMSiga, MMSiga või Bluetooth'i vahendusel.
- **Kustuta**: memo kustutamiseks.
- **Mälu olek**: loodud memode arvu kontrollimiseks.

Võtmehaldus *(Menüü 3.7)*

Selle menüü abil saate hallata DRM-süsteemi (Digital Rights Management) piirangutega meediumfailide aktiveerimiseks omandatud litsentsivõtmeid.

Vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Kuva**/**Esita**: vastava üksuse avamiseks.
- **Kustuta**: valitud litsentsivõtme kustutamiseks.
- **Ava kaust Minu sõnumid**: meediumifaili sisaldava sõnumi avamiseks.
- **Ava kaust Minu üksused**: vastava failikausta avamiseks.
- **Üksikasjad**: litsentsivõtme atribuutide vaatamiseks.

SIM-rakenduspakett *(Menüü 3.8)*

See menüü on saadaval, kui teie SIM AT kaart toetab SIM-AT rakenduste komplektmenüüd ning võimaldab kasutada lisateenuseid, nagu uudised, ilmateade, spordiuudised, meelelahutus ja asukohaotsingu teenused. Saadaolevate teenuste valik sõltub teie teenusepakkuja valikust. Lisateavet vaadake oma SIM-kaardi juhendist või kontakteeruge oma teenusepakkujaga.

Brauser *(Menüü 4)*

Traadita rakendusprotokolli (WAP) brauser teie telefonis võimaldab juurdepääsu traadita võrguühendusele. Traadita veebi abil pääsete juurde värskele teabele ning erinevatele meediumivahenditele, nagu pildid, helinad ning muusikafailid.

Menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Brauser**.

☑ Veebibrauser on kättesaadav ainult multimeediumimängija ekraanil. Kui valite telefoni režiimis veebilehele juurdepääsu valiku, lülitub ekraan automaatselt ümber.

Kodu *(Menüü 4.1)*

Selle menüü abil saate telefoni võrku ühendada ning laadida traadita veebiteenuse pakkuja kodulehe. Võrku ühendamiseks võite vajutada ka ooterežiimis [**OK**]. Ekraan lülitub ümber multimeediumimängija ekraanile ja avaneb koduleht.

Veebis liikumine

Veebibrauserist:

- Brauseri üksuste läbi kerimiseks lohistage klahvil.
- Brauseri üksuse valimiseks vajutage klahvi [▶II] või klahvi [○] ja valige **Ava**.
- Eelmisele lehele liikumiseks vajutage klahvi [○] ja valige **Mine** → **Tagasi**.
- Järgmisele lehele liikumiseks vajutage klahvi [○] ja valige **Mine** → **Edasi**.

Lehevalikute kasutamine

Vajutage suvalisel veebilehel klahvi [○], et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Ava**: seotud veebilehele pääsemiseks.
- **Ava avaleht**: avalehele naasmiseks.
- **Ostetavad võtmed**: saadab soovi DRM-failile litsentsivõtme ostmiseks. Valik on kättesaadav üksnes juhul, kui sisenete brauserisse DRM-faili sisaldavast sõnumist.
- **Sisestage URL**: URL-i aadressi käsitsi sisestamiseks.
- **Mine**: ajaloos liikumiseks edasi ja tagasi.
- **Värskenda**: käesoleva lehekülje uuesti laadimiseks uuendatud teabega.
- **Järjehoidjad**: käesoleva lehekülje lisamiseks järjehoidjaks või järjehoidjate loendi avamiseks.

- **Kopeeri URL asukohta**: praeguse URL-i lehekülje saatmiseks SMS-sõnumiga. Ekraan lülitub tagasi telefoni ekraanile, lubades teil koostada sõnumi.
- **SmartFit vaade**/**Töölaua vaade**: brauseri kuvamisrežiimi muutmiseks.
- **Salvesta**: valitud pildi või lehekülje salvestamiseks.
- **Leheteave**: lehe atribuutide avamiseks.
- **Brauseri valikud**: brauseri erinevate seadete muutmiseks.

  Vahemälu: vahemälu režiimi muutmiseks või selle tühjendamiseks. Vahemälu on ajutine mälusait, mis säilitab viimati külastatud veebilehekülje.

  Küpsised: küpsiste vastuvõtu režiimi muutmiseks või nende kustutamiseks. Küpsised on personaalsete andmete kogumid, mis saadetakse interneti kasutamise ajal veebiserverisse.

  Eelistused: brauseri ekraaniseadete ja heliseadete muutmiseks.

  Serdid: sertifikaaditeabe avamiseks.

  Brauseri teave: brauseri versiooni ja autoriõiguste teabe avamiseks.
- **Välju**: veebibrauseri sulgemiseks.

Brauserist väljumine

Võrguühenduse lõpetamiseks ja brauseri sulgemiseks vajutage klahvi [O] ja valige **Välju**. Ekraan lülitub tagasi telefoni ekraanile.

Sisestage URL *(Menüü 4.2)*

Selle menüü abil saate käsitsi sisestada URL-i aadressi ja avada vastava veebilehe.

Te saate sisestatud URL-i lisada järjehoidjate loendisse, valides **Lisa järjehoidja**.

Järjehoidjad *(Menüü 4.3)*

Selle menüü abil saate salvestada URL-i aadresse veebilehtede kiireks valimiseks.

Järjehoidja lisamine

1. Vajutage **<Lisa>** või **<Valikud>** ja valige **Lisa järjehoidja**.
2. Sisestage järjehoidja pealkiri ja vajutage [Alla].

3. Sisestage URL-i aadress ja vajutage <**Salvesta**>.

Järjehoidjaga veebilehe avamine

Järjehoidja üksuse valimine käivitab veebibrauseri ja avab vastava veebilehe.

Järjehoidja valikute kasutamine

Vajutage järjehoidja loendis <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Ava**: järjehoidjaga veebilehe avamiseks.
- **Ava avaleht**: avalehe avamiseks.
- **Sisestage URL**: URL-i aadressi käsitsi sisestamiseks.
- **Muuda järjehoidjat**: järjehoidja pealkirja ja URL-i aadressi muutmiseks.
- **Lisa järjehoidja**: uue järjehoidja lisamiseks.
- **Kopeeri URL asukohta**: järjehoidja URL-i aadressi saatmiseks SMS-iga.
- **Kustuta**: valitud järjehoidja või kõikide järjehoidjate kustutamiseks.

Salvestatud leheküljed *(Menüü 4.4)*

Saate avada võrgus salvestatud lehekülgede loendi.

Kui valite leheküljelt lingi, lülitub ekraan ümber multimeediumimängija ekraanile ja telefon loob võrguühenduse, et avada lingitud lehekülje.

Ajalugu *(Menüü 4.5)*

Juurdepääs hiljuti vaadatud lehekülgede loendile.

Veebilehe avamiseks valige loendist vastav URL-i aadress. Ekraan lülitub ümber multimeediumimängija ekraanile.

Tühjenda vahemälu *(Menüü 4.6)*

Selle menüü abil saate tühjendada vahemällu salvestatud teabe, vahemälu on ajutine mälusait, kus säilitatakse viimati avatud veebilehti.

Brauseri seaded *(Menüü 4.7)*

Selle menüü abil saate valida ühenduse profiili, mida kasutatakse traadita veebiühendusel. Samuti on teil võimalik profiili luua või muuta. ▶ lk 86

Sõnumid *(Menüü 5)*

Menüü **Sõnumid** abil saate saata ja vastu võtta tekstisõnumeid ja multimeediumsõnumeid. Te pääsete ka kommertsteadete ja kärjeteadete juurde.

Menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sõnumid**.

Koosta sõnum *(Menüü 5.1)*

Selle menüü abil saate koostada ja saata sõnumeid.

Tekstsõnum *(Menüü 5.1.1)*

Lühisõnumiteenus (SMS) võimaldab teil saata ja vastu võtta tekstsõnumeid, mis võivad sisaldada lihtpilte, animeeritud pilte ja meloodiaid.

SMS-sõnumi koostamine ja saatmine

1. Sisestage sõnum ja vajutage [**OK**].

   ☑ • Tekstsõnumis lubatud maksimaalne sümbolite arv võib teenusepakkujate puhul erineda. Kui teie sõnum ületab maksimaalse sümbolite arvu, poolitatakse sõnum telefoni poolt.
   • Erinevate valikute kasutamiseks vajutage <**Valikud**>. ▶ järgmine sektsioon

2. Sisestage sihtnumber.

   Sõnumi saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud aadressiväljad.

3. Sõnumi saatmiseks vajutage [**OK**].

Valikute kasutamine SMS-sõnumi koostamise ajal

Vajutage sõnumi koostamise ajal <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Ainult saada**: sõnumi saatmiseks.
- **Salvesta ja saada**: sõnumi saatmiseks ja selle salvestamiseks kausta **Saadetud**.
- **Aktiveeri ekraanid**: ekraani ümber lülitamiseks multimeediumimängija ekraanile. Sõnumi läbi kerimiseks võite lohistada klahvil üles / alla või seda vajutada.

  Telefoni ekraanile naasmiseks vajutage klahvi [↩] või [PHONE ◉ MP3].

  ☑ Teksti saab sisestada ainult telefoni režiimis.

- **Sisesta**: malli, telefoniraamatu kirje või järjehoidja lisamiseks.
- **Lisa pilt**/**Lisa animatsioon**/**Lisa meloodia**: sõnumile lihtpildi, animatsiooniga pildi või meloodia lisamiseks.

- **Manusta**: telefoniraamatu kirje manustamiseks nimekaardina või kalendrikuupäeva andmevormingus.
- **Salvestuskoht**: sõnumi teise sõnumikausta salvestamiseks.
- **Sisestuskeel**: T9-sisestusrežiimis kasutatava keele muutmiseks.
- **Teksti laad**: teksti atribuutide muutmiseks.
- **Sisestusviis**: tekstisisestusrežiimi vahetamiseks.

Multimeediumsõnum *(Menüü 5.1.2)*

Multimeediumsõnumite teenuse (MMS) abil saab ühest telefonist teise või telefonist e-posti aadressile toimetada sõnumeid, mis sisaldavad nii teksti, pilte kui ka video- ja heliklippe.

MMS-sõnumi koostamine ja saatmine

1. Valige rida **Teema**.

   ☑ Te võite kasutada erinevaid valikuid vajutades igal väljal <**Valikud**>. ▶ järgmine peatükk

2. Sisestage sõnumi teema ning vajutage [**OK**].
3. Valige rida **Pilt või video**.
4. Valige **Lisa pilt** või **Lisa video** ning lisage pilt või videoklipp.

   ☑
   - Sõnumi maksimaalne lubatud maht võib erineda, sõltuvalt teie teenusepakkujast.
   - Faili tüübist või digitaalsest õigustehaldamissüsteemist (DRM) sõltuvalt ei saa kõiki faile edastada.

5. Valige rida **Heli**.
6. Valige **Lisa heli** ning lisage heliklipp.
7. Valige rida **Tekst**.
8. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [**OK**].
9. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ning valige **Saada**.
10. Sisestage telefoninumber või e-posti aadress.

    Sõnumi saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud aadressiväljad.
11. Sõnumi saatmiseks vajutage [**OK**].

Valikute kasutamine MMS-sõnumi koostamise ajal

Vajutage sõnumi koostamise ajal <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Lisa**: sõnumi teema või teksti lisamiseks.
- **Lisa pilt**/**Lisa video**/**Lisa heli**: pildi, video- või heliklipi lisamiseks.

- **Muuda pilt**/**Muuda video**/**Muuda heli**: lisatud üksuse asendamiseks.
- **Muuda**: sõnumi teema või teksti muutmiseks.
- **Eelvaade**: sõnumi vaatamiseks kujul, nagu see kuvatakse adressaadi telefonis.
- **Kuva**: valitud manuse avamiseks.
- **Saada**: sõnumi saatmiseks.
- **Salvestuskoht**: sõnumi teise sõnumikausta salvestamiseks.
- **Lisa leht**: lehtede lisamiseks. Eri lehtedele liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
- **Kustuta leht**: lisatud lehe kustutamiseks.
- **Muuda lehte**: lehekuva kestuse muutmiseks või lehe liigutamiseks teiste lehtede seas edasi.
- **Manusta**: telefoniraamatu kirje manustamiseks visiitkaardina, kalendriandmete manustamiseks andmevormingus või kausta **Muud failid** salvestatud dokumendifaili manustamiseks.
- **Eemalda teema**/**Eemalda sõnum**/**Eemalda meediumid**/**Eemalda heli**/**Eemalda**: lisatud üksuse eemaldamiseks.

Minu sõnumid *(Menüü 5.2)*

Selle menüü abil saate vaadata oma vastuvõetud, saadetud ning saatmata sõnumeid.

Sisendkaust *(Menüü 5.2.1)*

See kaust säilitab kõik vastuvõetud sõnumid.

Sõnumi vaatamine

Sõnumi loendisse võivad ilmuda järgmised ikoonid, mis näitavad sõnumi tüüpi:

- SMS-sõnum
- MMS-sõnum
- MMS-sõnumi märguanne (: Toomisel, : Toomine ebaõnnestus)
- Kõnepost
- Kommertsteade veebiserverist või seadistussõnum, mis sisaldab teie teenusepakkuja võrguparameetreid
- Kärjeteate sõnum teie teenusepakkujalt
- Teie saadetud sõnumite saateraport

- Sõltuvalt digitaalsest autorikaitsesüsteemist (DRM) võivad veebisisu sisaldavad failid jääda edasi saatmata.
- Sõnumi kõrvale kuvatud ikoon **!** tähendab, et see sõnum on kõrge prioriteediga. Hall sõnumitähis tähistab vähetähtsat sõnumit.

Sõnumi valikute kasutamine

Vajutage sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

SMS-sõnumid

- **Vasta tekstsõnumiga**: saatjale SMS-sõnumiga vastamiseks.
- **Vasta MMS-sõnumiga**: saatjale MMS-sõnumiga vastamiseks.
- **Aktiveeri ekraanid**: ekraani ümber lülitamiseks multimeediumimängija ekraanile. Sõnumi läbi kerimiseks lohistage klahvil üles või alla; teiste sõnumite kuvamiseks lohistage klahvil vasakule või paremale.

  Telefoni ekraanile naasmiseks vajutage klahvi [↩] või [PHONE ◉ MP3].
- **Edasta**: sõnumi saatmiseks edasi kellelegi teisele.
- **Kustuta**: sõnumi kustutamiseks.
- **Teisalda telefoni/Teisalda SIM-kaardile**: sõnumite tõstmiseks edasi-tagasi SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel.
- **Lõika aadress**: sõnumist URL-i aadresside, e-posti aadresside või telefoninumbrite välja noppimiseks.
- **Lõika meedium**: meediumisisu salvestamiseks sõnumist teie telefoni mällu.
- **Lukusta/Ava**: sõnumi lukustamiseks, et kaitsta seda kustutamise eest, või sõnumi lukustusest avamiseks. Te saate kaitsta ainult telefoni mällu talletatud sõnumeid.
- **Lisa blokeeritute loendisse**: saatja numbri blokeeritute loendisse lisamiseks, et keelduda saatja sõnumitest.

MMS-sõnumid

- **Too**: MMS-sõnumi toomiseks MMS-serverist.
- **Vasta tekstsõnumiga**: saatjale SMS-sõnumiga vastamiseks.
- **Vasta MMS-sõnumiga**: saatjale või kõigile teistele sõnumisaajatele MMS-sõnumiga vastamiseks.

- **Aktiveeri ekraanid**: ekraani ümber lülitamiseks multimeediumimängija ekraanile. Sõnumi läbi kerimiseks lohistage klahvil üles või alla; teiste sõnumite kuvamiseks lohistage klahvil vasakule või paremale.

  Telefoni ekraanile naasmiseks vajutage klahvi [↩] või [PHONE ◉ MP3].
- **Edasta**: sõnumi saatmiseks edasi kellelegi teisele.
- **Kustuta**: sõnumi kustutamiseks.
- **Lõika aadress**: sõnumist URL-i aadresside, e-posti aadresside või telefoninumbrite välja noppimiseks.
- **Manused**: meediumisisu salvestamiseks sõnumist teie telefoni mällu.
- **Lukusta**/**Ava**: sõnumi lukustamiseks, et kaitsta seda kustutamise eest, või sõnumi lukustusest avamiseks.
- **Üksikasjad**: sõnumi atribuutide avamiseks.

Seadistussõnumid

- **Installi**: sõnumis määratletud seadistuse rakendamiseks teie telefonile.
- **Aktiveeri ekraanid**: ekraani ümber lülitamiseks multimeediumimängija ekraanile. Sõnumi läbi kerimiseks lohistage klahvil üles või alla; teiste sõnumite kuvamiseks lohistage klahvil vasakule või paremale.

  Telefoni ekraanile naasmiseks vajutage klahvi [↩] või [PHONE ◉ MP3].
- **Kustuta**: sõnumi kustutamiseks.
- **Lukusta**/**Ava**: sõnumi lukustamiseks, et kaitsta seda kustutamise eest, või sõnumi lukustusest avamiseks.

Kommertsteated

- **Ava URL**: sõnumis määratletud URL-i aadressile minemiseks.
- **Aktiveeri ekraanid**: ekraani ümber lülitamiseks multimeediumimängija ekraanile. Sõnumi läbi kerimiseks lohistage klahvil üles või alla; teiste sõnumite kuvamiseks lohistage klahvil vasakule või paremale.

  Telefoni ekraanile naasmiseks vajutage klahvi [↩] või [PHONE ◉ MP3].
- **Lõika aadress**: sõnumist URL-ide, e-posti aadresside või telefoninumbrite välja noppimiseks.

- **Kustuta**: sõnumi kustutamiseks.
- **Lukusta**/**Ava**: sõnumi lukustamiseks, et kaitsta seda kustutamise eest, või sõnumi lukustusest avamiseks.

Kärjeteated

- **Salvesta**: sõnumi salvestamiseks telefoni mällu.
- **Aktiveeri ekraanid**: ekraani ümber lülitamiseks multimeediumimängija ekraanile. Sõnumi läbi kerimiseks lohistage klahvil üles või alla; teiste sõnumite kuvamiseks lohistage klahvil vasakule või paremale.

  Telefoni ekraanile naasmiseks vajutage klahvi [↩] või [PHONE ◉ MP3].
- **Lõika aadress**: raportist URL-i aadresside, e-posti aadresside või telefoninumbrite eraldamiseks.
- **Kustuta**: sõnumi kustutamiseks.

Saateraportid

- **Lõika aadress**: raportist URL-i aadresside, e-posti aadresside või telefoninumbrite eraldamiseks.
- **Aktiveeri ekraanid**: ekraani ümber lülitamiseks multimeediumimängija ekraanile. Sõnumi läbi kerimiseks lohistage klahvil üles või alla; teiste sõnumite kuvamiseks lohistage klahvil vasakule või paremale.

  Telefoni ekraanile naasmiseks vajutage klahvi [↩] või [PHONE ◉ MP3].
- **Kustuta**: raporti kustutamiseks.
- **Lukusta**/**Ava**: sõnumi lukustamiseks, et kaitsta seda kustutamise eest, või sõnumi lukustusest avamiseks.

Mustandid *(Menüü 5.2.2)*

Siia kausta talletatakse sõnumid, mis te olete hilisemaks saatmiseks salvestanud.

Kui valite ühe sõnumi, avaneb see muutmisrežiimis ning saate sõnumit muuta ja saata.

Väljundkaust *(Menüü 5.2.3)*

Sellesse kausta talletatakse sõnumid, mida telefon üritab saata või mille saatmine nurjus.

Vajutage sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Saada uuesti**: sõnumi saatmise kordamiseks.

- **Aktiveeri ekraanid**: ekraani ümber lülitamiseks multimeediumimängija ekraanile. Sõnumi läbi kerimiseks lohistage klahvil üles või alla; teiste sõnumite kuvamiseks lohistage klahvil vasakule või paremale.

  Telefoni ekraanile naasmiseks vajutage klahvi [↩] või [PHONE ◉ MP3].
- **Edasta**: sõnumi saatmiseks edasi kellelegi teisele.
- **Lõika aadress**: sõnumist URL-ide, e-posti aadresside või telefoninumbrite välja noppimiseks.
- **Kustuta**: sõnumi kustutamiseks.
- **Teisalda telefoni**/**Teisalda SIM-kaardile**: sõnumite tõstmiseks edasi-tagasi SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel.
- **Lukusta**/**Ava**: sõnumi lukustamiseks, et kaitsta seda kustutamise eest, või sõnumi lukustusest avamiseks.
- **Üksikasjad**: sõnumi atribuutide avamiseks.

Saadetud *(Menüü 5.2.4)*

Sellesse kausta talletatakse teie poolt saadetud sõnumid.

Vajutage sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Edasta**: sõnumi saatmiseks edasi kellelegi teisele.
- **Aktiveeri ekraanid**: ekraani ümber lülitamiseks multimeediumimängija ekraanile. Sõnumi läbi kerimiseks lohistage klahvil üles või alla; teiste sõnumite kuvamiseks lohistage klahvil vasakule või paremale.

  Telefoni ekraanile naasmiseks vajutage klahvi [↩] või [PHONE ◉ MP3].
- **Lõika aadress**: sõnumist URL-ide, e-posti aadresside või telefoninumbrite välja noppimiseks.
- **Kustuta**: sõnumi kustutamiseks.
- **Teisalda telefoni**/**Teisalda SIM-kaardile**: sõnumite tõstmiseks edasi-tagasi SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel.
- **Lukusta**/**Ava**: sõnumi lukustamiseks, et kaitsta seda kustutamise eest, või sõnumi lukustusest avamiseks.
- **Üksikasjad**: sõnumi atribuutide avamiseks.

Minu kaustad *(Menüü 5.2.5)*

Selle menüü abil saate luua uusi kaustu ning hallata oma sõnumeid.

Kausta loomine

1. Vajutage <**Jah**>.
2. Sisestage kausta nimi ja vajutage <**OK**>.

Kaustavalikute kasutamine

Vajutage kaustaloendis <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Ava**: valitud kausta avamiseks.
- **Loo kaust**: uue kausta lisamiseks.
- **Nimeta kaust ümber**: kausta nime muutmiseks.
- **Kustuta**: valitud kausta kustutamiseks.

Mallid *(Menüü 5.3)*

Selle menüü abil saate teha malle sageli kasutatavate sõnumite ja manuste jaoks.

Tekstimallid *(Menüü 5.3.1)*

Saate luua SMS-malle sageli kasutatavate lausetega, nii et SMS-sõnumi koostamisel saate neid alla laadida ja sisestada.

Malli loomine

1. Valige tühi asukoht.
2. Sisestage sõnum ja vajutage <**OK**>.

Mallivalikute kasutamine

Vajutage malliloendis <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: valitud malli muutmiseks.
- **Saada sõnum**: uue sõnumi loomiseks ja saatmiseks, kasutades valitud malli.
- **Kustuta**: valitud malli kustutamiseks.
- **Lisa uus**: uue malli lisamiseks.

MMS-sõnumite mallid *(Menüü 5.3.2)*

Te saate MMS-i koostamisel kasutada standardseid või salvestatud MMS-malle.

Vajutage malliloendis <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Kuva**: valitud malli avamiseks.
- **Muuda**: uue sõnumi loomiseks ja saatmiseks, kasutades valitud malli.
- **Saada sõnum**: valitud malli saatmiseks.
- **Kustuta**: valitud malli või kõikide mallide kustutamiseks, va standardsed mallid.

Kustuta kõik *(Menüü 5.4)*

Selle menüü abil saate kustutada korraga kõiki sõnumeid kõikides sõnumikaustades.

1. Kustutatavate sõnumikaustade valimiseks vajutage [**OK**].

   Vajutades klahvi kaks korda, avanevad sõnumitüübid, mis võimaldavad määrata kustutamisele kuuluvaid sõnumeid.
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Kaitstud sõnumite kustutamiseks vajutage <**Jah**>. Muude sõnumite puhul vajutage <**Ei**>.
4. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Seaded *(Menüü 5.5)*

Selle menüü abil saate seadistada erinevaid valikuid sõnumiteenuse kasutamiseks.

Tekstsõnumid *(Menüü 5.5.1)*

Võimaldab teil muuta SMS-seadeid.

- **Saatmisseaded**: SMS-sõnumite saatmisvalikute seadistamiseks:

  Vastuse tee: võimaldab adressaatidel teile läbi teie SMS-serveri vastata.

  Saateraport: seadistamaks võrku teile teie sõnumi kättetoimetamisest märku andma.

  Kandja valik: olenevalt võrgust kas valiku **GSM** või **GPRS eelistatud** valimiseks.
- **Blokeeri number**: telefoninumbrite talletamiseks, millelt saadetud sõnumitest te soovite keelduda.
- **Praegune profiil**: SMS-seadete profiili kontrollimiseks ja valimiseks.
- **Profiili seaded**: valitud profiili atribuutide määramiseks.

  Teenusekeskus: teie SMS-serveri numbri salvestamiseks või muutmiseks.

  Vaikesihtkoht: vaikesihtkoha sisestamiseks. See sisestatakse adressaadiloendis automaatselt.

  Vaiketüüp: vaikesõnumi tüübi määramiseks. Võrk saab sõnumid teisendada valitud vormingusse.

  Vaikekehtivus: ajavahemiku määramiseks, mille jooksul teie sõnumeid SMS-serveris säilitatakse.

  Seaded nimi: profiili nime sisestamiseks.

Multimeediumsõnumid *(Menüü 5.5.2)*

Võimaldab teil muuta MMS-seadeid.

- **Saatmisvalikud**: MMS-sõnumite saatmisvalikute seadistamiseks:

  Saada saateraport: seadistamaks võrku teile teie sõnumi kättetoimetamisest märku andma.

  Peida aadress: teie aadressi varjamiseks adressaadi telefonis.

  Saada lugemisteatis: koos oma sõnumitega lugemisteatise saatmiseks.

  Tähtsusaste: sõnumitele tähtsusastme taseme määramiseks.

  Aegumiskuupäev: aja määramiseks, mille jooksul sõnumeid MMS-serveris säilitatakse.

  Kohaletoimetamisaeg: viivitusaja määramiseks, mille järel sõnumid saadetakse.

  Väljamineva sõnumi suurus: sõnumite koostamiseks maksimaalse lubatud suuruse valimiseks.

- **Toomisvalikud**: MMS-sõnumite vastuvõtuvalikute seadistamiseks:

  Keeldu tundmatutest saatjatest: tundmatult saatjalt tulevatest sõnumitest keeldumiseks.

  Luba reklaamid: reklaamide vastuvõtu lubamiseks.

  Luba teave: teabesõnumite vastuvõtu lubamiseks.

  Luba raportid: võrgu seadistamiseks nii, et see saadaks teile sõnumi saatnud inimesele kättesaamise kohta teatise.

  Vastuvõtt koduvõrgus: määramaks, kas telefon laeb uued sõnumid serverist alla automaatselt, kui asute koduvõrgu teeninduspiirkonnas.

  Vastuvõtt välismaal: määramaks, kas telefon laeb uued sõnumid serverist alla automaatselt, kui asute rändlusel teises võrgus.

  Kodu- või välisvõrgu vastuvõtul on järgmised valikud:

  - **Käsitsi**: telefon kuvab märguandeid. Kasutades valikut **Too**, peate sõnumid käsitsi alla laadima.
  - **Automaatne**: seadistamaks telefoni automaatselt uusi sõnumeid serverist alla laadima.
  - **Keeldu**: seadistamaks telefoni keelduma kõigist sõnumeist.

- **Blokeeritute loend**: telefoninumbrite ja e-posti aadresside talletamiseks, millelt saabunud sõnumitest keeldute.
- **MMS-sõnumite profiilid**: MMS-sõnumite jaoks kasutatavate ühendusprofiilide valimiseks. Samuti on teil võimalik profiili luua või muuta. ▶ lk 86

Kommertsteated *(Menüü 5.5.3)*

Te saate muuta traadita veebiserverist vastuvõetavate kommertsteadete seadeid.

- **Võta vastu**: seadistamaks telefoni kommertsteateid vastu võtma. Kui te valite **Must nimekiri**, ei võta telefon mustas nimekirjas määratletud aadressidelt sõnumeid vastu.
- **Must nimekiri**: blokeeritud serveriaadresside haldamiseks.

Kärjeteated *(Menüü 5.5.4)*

Saate muuta kärjeteadete vastuvõtmise seadistusi.

- **Võta vastu**: valimaks, kas võtta kärjeteateid vastu või mitte.
- **Kanaliloend**: kanalite määramiseks, kust soovite kärjeteateid vastu võtta. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- **Keel**: soovitud keele valimiseks, milles kärjeteated kuvatakse.

Hädaabisõnumid *(Menüü 5.6)*

Hädaolukorras abi saamiseks saate oma perele või sõpradele saata hädaabisõnumeid. Saate hädaabisõnumeid vastu võtta ka teistelt inimestelt, kes on hädaolukorras. Selle menüü abil saate täpsustada hädaabisõnumite saatmise ja vastuvõtmise valikuid.

- **Saatmisvalikud**: hädaabisõnumi saatmisvalikute seadistamiseks:

  Hädaabisõnumi saatmine: hädaabisõnumi funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks. Hädaabisõnumi saatmiseks minge tagasi ooterežiimi, lukustage klahvistik ja vajutage 4 korda nuppu [Helitugevus].

  Adressaadid: telefoninumbrite määramiseks, millele te soovite saata hädaabisõnumid.

Kui telefon saadab hädaabisõnumit, muutub ikoon punaseks ning selles režiimis on takistatud juurdepääs menüüfunktsioonidele. Et kasutada telefoni nagu tavaliselt, vajutage klahvi [ ], kui ikoon muutub .

Korda: määramaks, mitu korda telefon kordab hädaabisõnumite saatmist.

Sõnum: eelseadistatud hädaabisõnumi teksti kontrollimiseks.

- **Vastuvõtuvalikud**: määramaks, kas telefon kasutab hädaabiteadete vastuvõtmiseks eelsalvestatud märguandetüüpi (sireeni ja sõnumimärguannet). Kui valite **Tavaline**, kasutatakse telefonis sõnumi märguande seadeid.

Saate vaadata ekraanilt juhiseid, kui vajutate saatmisvalikute loendis **<Valikud>** ja valite **Spikker**.

Mälu olek *(Menüü 5.7)*

Selle menüü abil saate vaadata hetkel igas sõnumikaustas kasutusel olevat mälumahtu.

Minu failid *(Menüü 6)*

Menüü **Minu failid** võimaldab teil kasutada telefoni mällu või mälukaardile salvestatud pilte, videoid, muusika-, heli- ja muid faile.

Menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis **<Menüü>** ja valige **Minu failid**.

Näpunäiteid digitaalse autorikaitse (DRM-i) kasutamiseks

Digitaalse autorikaitsesüsteemi (DRM-i) tõttu nõuavad mõned meediumiobjektid, mida laete alla internetist või võtate vastu MMS-iga, litsentsivõtit.

Saate vastava võtme omandada veebilehelt, mis omab õigusi sisule; kasutage valikut **Aktiveeri võti**.

Pange tähele loendis olevaid järgmisi ikoone:

- : Edastatav märge kehtiva võtmega.
- : Edastatav märge ilma kehtiva võtmeta.
- : Mitteedastatav märge kehtiva võtmega.
- : Mitteedastatav märge ilma kehtiva võtmeta.

Teie teenusepakkuja toetab üksnes numbripõhise või piiramatu juurdepääsuga DRM-faile.

Pildid *(Menüü 6.1)*

See menüü kuvab serverist alla laaditud, sõnumitega saadud või teie arvutist imporditud pilte ja pildistatud fotosid.

Pildi vaatamine

1. Valige pildikaust.
2. Valige pilt.
3. Vajutage [Vasakule] või [Paremale], et vaadata teisi fotosid.

Slaidiseansi vaatamine

Te saate fotosid vaadata slaidiseansina; käesolevas kaustas olevate fotode järjestikuse esitusena.

1. Valige **Minu fotod**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Slaidiseanss**.
3. Valige intervall.

   Slaidiseanss algab.
4. Slaidiseansi katkestamiseks vajutage <**Stopp**>.

Pildivalikute kasutamine

Vajutage mingi pildi vaatamisel klahvi <>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Saatmisviis**: faili saatmiseks MMS-iga või läbi Bluetooth'i.
- **Sea helistajapildiks**: määramaks pildi helistaja ID pildiks telefoniraamatu kirjele.
- **Teisalduskoht**: faili teisaldamiseks telefoni mälus või mälukaardil olevasse teise kausta.
- **Kopeeri mälukaardile**: faili kopeerimiseks mälukaardile.
- **Aktiveeri võti**: DRMi litsentsivõtme hankimiseks, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Kustuta**: faili kustutamiseks.
- **Nimeta ümber**: faili nime muutmiseks.
- **Bluetooth nähtavus**: soovitud faili või kõikide failide jagamiseks teiste Bluetooth-seadmetega.
- **Lukusta**/**Ava**: faili lukustamiseks, et kaitsta seda kustutamise eest, või lukustuse avamiseks.
- **Üksikasjad**: faili atribuutide avamiseks.
- **Võtmehaldus**: teie poolt omandatud litsentsivõtmete haldamiseks.

Videod *(Menüü 6.2)*

See menüü kuvab ise salvestatud, serverist alla laaditud, sõnumitega saadud või teie arvutist imporditud videoklippe.

☑ Teiste seadmetega, nagu videokaamerad, ei pruugi salvestatud videoklipid korrektselt mängida.

Videoklipi esitamine

1. Valige videokaust.
2. Valige videoklipp.

Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
OK	Peatab taasesituse või jätkab seda.
Vasakule	Allhoituna liigub failis tagasi.
Paremale	Allhoituna liigub failis edasi.
Helitugevus	Reguleerib helitugevust.
Üles	Naaseb videoloendisse.
Alla	Lõpetab taasesituse.

Videovalikute kasutamine

Pärast esitamist vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Saatmisviis**: faili saatmiseks MMS-iga või läbi Bluetooth'i.
- **Teisalduskoht**: faili teisaldamiseks telefoni mälus või mälukaardil olevasse teise kausta.
- **Kopeeri mälukaardile**: faili kopeerimiseks mälukaardile.
- **Aktiveeri võti**: uue DRM-i litsentsivõtme hankimiseks, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Kustuta**: faili kustutamiseks.
- **Nimeta ümber**: faili nime muutmiseks.
- **Bluetooth nähtavus**: valitud faili või kõikide failide jagamiseks teiste Bluetooth-seadmetega.
- **Lukusta**/**Ava**: faili lukustamiseks, et kaitsta seda kustutamise eest, või lukustuse avamiseks.
- **Üksikasjad**: faili atribuutide avamiseks.
- **Võtmehaldus**: teie poolt omandatud litsentsivõtmete haldamiseks.

Muusika *(Menüü 6.3)*

See menüü kuvab serverist alla laaditud või arvutist imporditud muusikafailid.

Muusika esitamine

Valige fail.

Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
Vasakule	Liigub eelmisele failile.
Paremale	Liigub järgmisele failile.
Helitugevus	Reguleerib helitugevust.

Muusikavalikute kasutamine

Vajutage muusikafaili esitamise ajal <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Saada Bluetoothi kaudu**: faili saatmiseks läbi Bluetooth'i.
- **Määra**: faili määramiseks kõne helinaks või telefoniraamatu kirje helistaja tunnusmeloodiaks.
- **Teisalda mälukaardile**: faili teisaldamiseks mälukaardile. See valik on saadaval vaid siis, kui te sisestate telefoni mälukaardi.
- **Kopeeri mälukaardile**: faili kopeerimiseks mälukaardile.
- **Aktiveeri võti**: DRMi litsentsivõtme hankimiseks, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Kustuta**: faili kustutamiseks.
- **Bluetooth nähtavus**: valitud faili või kõikide failide jagamiseks teiste Bluetooth-seadmetega.
- **Lukusta**/**Ava**: faili lukustamiseks, et kaitsta seda kustutamise eest, või lukustuse avamiseks.
- **Üksikasjad**: faili atribuutide avamiseks.
- **Võtmehaldus**: teie poolt omandatud litsentsivõtmete haldamiseks.

Helid *(Menüü 6.4)*

See menüü kuvab ise salvestatud häälmemosid ning serverist alla laaditud, sõnumitega saadud või arvutist imporditud helifaile.

Heliklipi kuulamine

1. Valige helikaust.
2. Valige heliklipp. Häälememode kuulamiseks vaadake peatükki **Diktofon**. ▶ lk 47

Helivalikute kasutamine

Vajutage heliklipi esitamisel <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Saatmisviis**: faili saatmiseks MMS-iga või läbi Bluetooth'i.
- **Määra**: faili määramiseks kõne helinaks või telefoniraamatu kirje helistaja tunnusmeloodiaks. See valik pole .amr failide puhul saadaval.
- **Teisalduskoht**: faili teisaldamiseks telefoni mälus või mälukaardil olevasse teise kausta.
- **Kopeeri mälukaardile**: faili kopeerimiseks mälukaardile.
- **Aktiveeri võti**: DRMi litsentsivõtme hankimiseks, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Kustuta**: faili kustutamiseks.
- **Nimeta ümber**: faili nime muutmiseks.
- **Bluetooth nähtavus**: valitud faili või kõikide failide jagamiseks teiste Bluetooth-seadmetega.
- **Lukusta**/**Ava**: faili lukustamiseks, et kaitsta seda kustutamise eest, või lukustuse avamiseks.
- **Üksikasjad**: faili atribuutide avamiseks.
- **Võtmehaldus**: teie poolt omandatud litsentsivõtmete haldamiseks.

Muud failid *(Menüü 6.5)*

Selles kaustas talletatakse vastuvõetud faile, mida teie telefon ei toeta. Te ei saa neid faile telefonis avada.

Vajutage faililoendi vaatamise ajal <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Saatmisviis**: faili saatmiseks MMS-iga või läbi Bluetooth'i.
- **Teisalda mälukaardile**: faili teisaldamiseks mälukaardile.
- **Kopeeri mälukaardile:** faili kopeerimiseks mälukaardile.
- **Kustuta**: valitud faili või kõikide failide kustutamiseks.
- **Nimeta ümber**: faili nime muutmiseks.
- **Bluetooth nähtavus**: valitud faili või kõikide failide jagamiseks teiste Bluetooth-seadmetega.

- **Lukusta**/**Ava**: faili lukustamiseks, et kaitsta seda kustutamise eest, või lukustuse avamiseks.
- **Üksikasjad**: faili atribuutide avamiseks.

Mälukaart *(Menüü 6.6)*

Selle menüü abil saate juurdepääsu mälukaardile salvestatud failidele. See menüü on saadaval vaid siis, kui te sisestate telefoni mälukaardi.

Teie telefon on eelseadistatud kasutama FAT16-formaadiga mälukaarte. Kui te sisestate FAT32-formaadiga mälukaardi, palub telefon teil mälukaardi formaati muuta. Kui te seda ei tee, ei võimalda telefon kaardile juurdepääsu.

Mälu olek *(Menüü 6.7)*

Saate kontrollida kogu mälumahu suurust ja iga meediumikausta poolt hõivatud mälumahu suurust.

Kalender *(Menüü 7)*

Selle menüü abil saate pidada arvestust oma graafiku üle.

Menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Kalender**.

Üksuse loomine

Kalender võimaldab teil talletada kohtumisi, tähtpäevi ja ülesandeid. Ühele päevale saab salvestada mitu üksust.

Kohtumise sisestamine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Koosta** → **Kohtumine**.
2. Teabe sisestamiseks või seadete muutmiseks:
   - **Teema**: kohtumise pealkirja sisestamiseks.
   - **Üksikasjad**: kohtumise üksikasjade sisestamiseks.
   - **Alguskuupäev** ja **Alguskellaaeg**: kohtumise alguskuupäeva ja -kellaaja sisestamiseks.
   - **EL/PL**: valige **EL** või **PL** 12--tunnise ajavormingu puhul.

- **Lõppkuupäev** ja **Lõppkellaaeg**: kohtumise lõppkuupäeva ja -kellaaja sisestamiseks.
- **EL/PL**: valige **EL** või **PL** 12--tunnise ajavormingu puhul.
- **Asukoht**: kohtumise toimumiskoha sisestamiseks.
- **Alarm**: kohtumisele soovi korral alarmi seadistamiseks.
- **Enne**: määramaks, kui kaua enne kohtumise toimumist alarm teid hoiatab ning oma seadistusele ühiku määramiseks.
- **Alarm**: alarmi seadistusele ühiku määramiseks.
- **Alarmi toon**: alarmi tooni valimiseks.
- **Korda**: määramaks kohtumise kordumise ning kordusintervalli valimiseks.
- **Korda**: korduse ühiku valimiseks.
- **Kuni**: korduva kohtumise puhul lõppkuupäeva määramiseks.

3. Kohtumise salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Tähtpäeva sisestamine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Koosta** → **Tähtpäev**.
2. Teabe sisestamiseks või seadete muutmiseks:
   - **Sündmus**: tähtpäeva kohta teabe sisestamiseks.
   - **Kuupäev**: kuupäeva sisestamiseks.
   - **Alarm**: tähtpäevale märguande valimiseks.
   - **Enne**: määramaks, kui kaua enne tähtpäeva toimumist alarm teid hoiatab ning oma seadistusele ühiku määramiseks.
   - **Alarm**: alarmi seadistusele ühiku määramiseks.
   - **Alarmi kellaaeg**: alarmi helisemise aja sisestamiseks.
   - **EL/PL**: valige **EL** või **PL** 12--tunnise ajavormingu puhul.
   - **Alarmi toon**: alarmi tooni valimiseks.
   - **Korda igal aastal**: seadistamaks telefoni seda tähtpäeva meenutama igal aastal.
3. Tähtpäeva salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Ülesande sisestamine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Koosta** → **Ülesanne**.
2. Teabe sisestamiseks või seadete muutmiseks:
   - **Ülesanne**: ülesande kohta teabe sisestamiseks.
   - **Alguskuupäev**: alguskuupäeva sisestamiseks.
   - **Tähtaeg**: lõppkuupäeva sisestamiseks.
   - **Vali eelistus**: eelistuse taseme valimiseks.
3. Ülesande salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Üksuse vaatamine

1. Päevale plaanitud üksuste vaatamiseks valige kalendrist kuupäev.

   Kuvatakse valitud päevale plaanitud üksuste loend. Järgnevad ikoonid näitavad üksuste tüüpe:
   - : Kohtumine
   - : Tähtpäev
   - : Ülesanne
2. Valige üksus, mille üksikasju tahate vaadata.
3. Valitud päevale määratud teiste üksuste vaatamiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].

Vajutage mingi pildi vaatamisel <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: üksuse muutmiseks.
- **Koosta**: uue üksuse lisamiseks.
- **Saatmisviis**: üksuse saatmiseks SMSi, MMSi või Bluetooth'i kaudu.
- **Kustuta**: üksuse kustutamiseks.
- **Mälu olek**: kalendris salvestatud üksuste mäluteabe avamiseks.

Kalendrivalikute kasutamine

Vajutage üksuseloendis <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Kuva**: valitud päevale plaanitud üksuste kontrollimiseks.
- **Koosta**: uue üksuse lisamiseks.
- **Ava**: tänase kuupäeva valimiseks või kindla kuupäeva sisestamiseks.
- **Saatmisviis**: üksuse saatmiseks SMSi, MMSi või Bluetooth'i kaudu.

- **Sündmuseloend**: üksuste tüübi alusel nende sorteerimiseks.
- **Kustuta**: kalendrisse talletatud sündmuste kustutamiseks, kasutades erinevaid kustutamisvalikuid.
- **Vastamata alarmide sündmused**: üksuste vaatamiseks, mille alarmidele te ei vastanud.
- **Mälu olek**: kalendris salvestatud üksuste mäluteabe avamiseks.

Kaamera *(Menüü 8)*

Telefoni sisse ehitatud kaameramooduli abil saate pildistada ja salvestada videoklippe.

Menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Kaamera** või vajutage klahvi [ ].

Pildistamine

Pildistamiseks on mitmesuguseid režiime. Kaamera teeb JPEG-vormingus fotosid.

Pildistamine

1. Kaamera sisse lülitamiseks avage **Kaamera** menüü või hoidke all klahvi [ ].
2. Reguleerige vastavalt soovile.
   - Ekraani ümber lülitamiseks multimeediumimängija ekraanile vajutage klahvi <>. ▶ lk 27
   - Ereduse reguleerimiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
   - Lähemale või kaugemale suumimiseks vajutage [Üles], [Alla] või nuppu [Helitugevus].
   - Salvestusrežiimile ümber lülitumiseks vajutage klahvi [ ]. ▶ lk 74
3. Pildistamiseks vajutage [**OK**]. Foto salvestatakse kausta **Minu fotod**.
4.

Kui soovite	**Vajutage**
foto valikutesse pääseda	<>. ▶ lk 74
vaadata foto peidetud osasid	[Üles] või [Alla].
fotot kustutada	[**C**] ja seejärel <**Jah**>.
pildistamisrežiimi naasta	<>.

Fotovalikute kasutamine

Vajutage pärast foto salvestamist klahvi <[image_ref id="1" box="0.398,0.123,0.424,0.147" />>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Saatmisviis**: faili saatmiseks MMS-iga või läbi Bluetooth'i.
- **Pildiotsija**: pidistamisrežiimi naasmiseks.
- **Sea helistaja pildiks**: helistaja pildi määramiseks telefoniraamatu kirjele.
- **Kustuta**: faili kustutamiseks.
- **Nimeta ümber**: faili nime muutmiseks.
- **Ava Minu fotod**: kausta **Minu fotod** avamiseks. ▶ lk 66
- **Lukusta**/**Ava**: faili lukustamiseks, et kaitsta seda kustutamise eest, või lukustuse avamiseks.
- **Bluetooth nähtavus**: valitud faili või kõikide failide jagamiseks teiste Bluetooth-seadmetega.
- **Üksikasjad**: faili atribuutide avamiseks.

Video salvestamine

Te saate kaamera ekraanil kuvatava video jäädvustada ja salvestada.

Video salvestamine

1. Salvestusrežiimile ümber lülitumiseks vajutage pildistamisrežiimis klahvi [ ].
2. Reguleerige vastavalt soovile.
   - Ekraani ümber lülitamiseks multimeediumimängija ekraanile vajutage klahvi <[image_ref id="2" box="0.581,0.251,0.607,0.275" />>. ▶ lk 29
   - Ereduse reguleerimiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
   - Lähemale või kaugemale suumimiseks vajutage [Üles], [Alla] või nuppu [Helitugevus].
   - Pildistamisrežiimile ümber lülitumiseks vajutage klahvi [ ]. ▶ lk 73
3. Salvestamise alustamiseks vajutage [**OK**].
4. Salvestamise lõpetamiseks vajutage [**OK**]. Video salvestatakse automaatselt kausta **Minu videoklipid**.
5.

Kui soovite	**Vajutage**
videoklippi vaadata	[**OK**].
pääseda videovalikutesse	<**Valikud**>. ▶ lk 75

5.	**Kui soovite**	**Vajutage**
	kustutada video	[**C**] ja seejärel <**Jah**>.
	naasta salvestusrežiimi	<**Eelvaade**>.

Videovalikute kasutamine

Vajutage pärast videoklipi salvestamist <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Saatmisviis**: faili saatmiseks MMS-iga või läbi Bluetooth'i.
- **Pildiotsija**: salvestusrežiimi naasmiseks.
- **Kustuta**: faili kustutamiseks.
- **Nimeta ümber**: faili nime muutmiseks.
- **Ava Minu videoklipp**: kausta **Minu videoklipid** avamiseks. ▶ lk 67
- **Lukusta**/**Ava**: faili lukustamiseks, et kaitsta seda kustutamise eest, või lukustuse avamiseks.
- **Bluetooth nähtavus**: valitud faili või kõikide failide jagamiseks teiste Bluetooth-seadmetega.
- **Üksikasjad**: faili atribuutide avamiseks.

Seaded *(Menüü 9)*

Seaded menüü annab teile võimaluse seada oma telefoni teie eelistustele ja vajadustele vastavaks. Te saate ka taastada telefoni vaikeseaded.

Menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Seaded**.

Kell ja kuupäev *(Menüü 9.1)*

Selle menüü abil saate muuta telefonil kuvatavat kellaaega ja kuupäeva. Enne kellaaja ja kuupäeva seadistamist seadistage ajavöönd menüüpunktis **Maailmakell**. ▶ lk 48

- **Automaatvärskendus**: praeguse kellaaja ja kuupäeva värskendamise režiimi valimiseks.
  - **Meeldetuletus esmalt**: telefon loeb välisriigis olles võrgust riigikoodi (Mobile Country Code) ning värskendab hetkekellaaja automaatselt vastavalt riigile, milles viibite. Enne värskendamist küsib telefon, kas soovite ajateavet värskendada.

    ☑ Kellaaja teavet ei pruugita värskendada, kui liigute ühest ajavööndist teise riigisiseselt.

- **Ainult käsitsi**: kellaaja ja kuupäeva käsitsi seadistamiseks.
- **Automaatne**: seadistamaks telefoni hankima kellaaja teavet võrgust.

- **Kellaaeg**: praeguse kellaaja sisestamiseks.
- **EL/PL**: Valige 12-tunnise ajavormingu puhul **EL** või **PL**.
- **Kellaajavorming**: ajavormingu valimiseks.
- **Kuupäev**: praeguse kuupäeva sisestamiseks.
- **Kuupäevavorming**: kuupäevavormingu valimiseks.

Telefoni seaded *(Menüü 9.2)*

Paljusid telefoni funktsioone saab kohandada teie eelistuste järgi.

☑ Sõltuvalt teenusepakkujast ei pruugi mõned menüüd olla saadaval.

Keel *(Menüü 9.2.1)*

Selle menüü abil saate valida kuvatava teksti keele. Valides **Automaatne**, kasutab telefon sama keelt mis SIM-kaartki.

Tervitussõnum *(Menüü 9.2.2)*

Selle menüü abil saate sisestada tervitust, mis kuvatakse lühidalt telefoni sisselülitamisel.

Otseteed *(Menüü 9.2.3)*

Saate kasutada sirvimisklahve otseteeklahvidena ooterežiimist otse kindlatesse menüüdesse pääsemiseks. Selle menüü abil saate määrata klahvile otseteefunktsiooni.

Otseteemenüü määramine

1. Valige otseteena kasutatav klahv.
2. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Otseteevalikute kasutamine

Vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: otsetee määramiseks või määrangu muutmiseks.
- **Eemalda**: valitud otseteeklahvile määratud seade desaktiveerimiseks.
- **Eemalda kõik**: kõikide otseteemäärangute desaktiveerimiseks.

Helitugevusnupp *(Menüü 9.2.4)*

Selle menüü abil saate muuta helitugevusnupu seadeid.

- **Helitugevusnupu funktsioon**: määramaks, kas telefon vaigistab helina või keeldub kõnest, kui te siseneva kõne puhul vajutate nuppu [Helitugevus]. Te saate määrata ka, kas kõnest keeldumise puhul saadab telefon helistajale SMS-sõnumi.
- **Tekstsõnum**: sõnumi sisestamiseks, mis saadetakse helistajale kõnest keeldumise puhul.

Lisaseaded *(Menüü 9.2.5)*

Teil on võimalus sisse või välja lülitada automaatse kordusvalimise ja vastamise funktsioonid.

- **Automaatne kordusvalimine**: seadistamaks telefoni pärast kõne ebaõnnestumist numbrit kuni kümme korda uuesti valima.
- **Suvaklahvivastus**: saabuva kõne vastuvõtmiseks vajutada suvalist klahvi, välja arvatud <**Keeldu**> ja klahvi [ ].

Ühenduseta režiim *(Menüü 9.2.6)*

Selle menüü abil saate lülituda ühenduseta režiimile või sellelt tagasi ühendusega režiimile.

USB seadistus *(Menüü 9.2.7)*

Selle menüü abil saate valida USB-režiimi, mida kasutatakse telefoni ühendamisel arvutiga USB-liidese kaudu.

- **Meediumi edastamine**: Meediumi edastamise režiimi abil saate edastada litsentsivõtmetega WMDRM (Window Media Digital Rights Management) sisu Windows Media Player 10-st otse telefoni. Saate hankida ka uusi litsentsivõtmeid DRM-failidele, mille litsentsivõtmed on aegunud.
- **Massmälu**: mälukaardile juurdepääsuks oma arvutis.
- **PC studio**: Samsung PC Studio programmi kasutamine andmete sünkroonimiseks ja meediumifailide edastamiseks telefoni ja arvuti vahel.
- **Küsi ühenduse loomisel**: seadistamaks telefoni nõudma soovitud USB-režiimi valimist iga kord, kui ühendate personaalarvuti andmesidekaabli abil telefoni arvutiga.

Ekraani seaded *(Menüü 9.3)*

Selle menüü abil saate kohandada ekraani sätteid.

Kest *(Menüü 9.3.1)*

Saate valida menüürežiimi jaoks kesta värvi.

Eredus *(Menüü 9.3.2)*

Saate reguleerida ekraanide eredust vastavalt erinevatele valgustingimustele.

Numbrivalimise ekraan *(Menüü 9.3.3)*

Selle menüü abil saate helistamise ajal valida numbrite fondivärvi ning ekraani tausta värvi.

Heliseaded *(Menüü 9.4)*

Selle menüü abil saate kohandada mitmesuguseid heliseadeid.

Sissetulev kõne *(Menüü 9.4.1)*

Selle menüü abil saate muuta sissetulevate kõnede heliseadeid.

- **Helin**: helinana kasutatava kõnehelina tooni valimiseks.
- **Helitugevus**: helina tugevuse valimiseks.
- **Märguandetüüp**: määramaks, kuidas telefon teid sissetulevatest kõnedest teavitab.

Klahviheli *(Menüü 9.4.2)*

Selle menüü abil saate valida klahvide vajutamisel kostuvaid helisid.

☑ Ooterežiimis saate klahviheli valjust reguleerida kasutades nuppu [Helitugevus].

Sõnumimärguanne *(Menüü 9.4.3)*

Selle menüü abil saate seadistada sissetulevate SMS- ja MMS-sõnumitele ning kärjeteadetele ainuomase helina.

- **Märguanne**: sõnumimärguande valimiseks.
- **Märguandetüüp**: määramaks, kuidas telefon teid sissetuleva sõnumi puhul teavitab.
- **Kordus**: määramaks, kui sageli telefon teid uue sõnumi saabumisest teavitab.

Toide sees/väljas *(Menüü 9.4.4)*

Selle menüü abil saate valida meloodia, mis kõlab telefoni sisse- või väljalülitamisel.

Vaikne režiim *(Menüü 9.4.5)*

Selle menüü abil saate määrata, kuidas telefon teid vaikses režiimis sündmustest teavitab.

Lisahelid *(Menüü 9.4.6)*

Selle menüü abil saate kohandada oma telefonile lisahelisid.

- **Minutipiiks**: seadistamaks telefoni iga väljahelistatud kõne minuti järel piiksuma, et kõne kestusest märku anda.
- **Ühendusheli**: seadistamaks telefoni piiksuga märku andma, kui väljuv kõne süsteemiga ühendub.
- **Märguanne kõne ajal**: seadistamaks telefoni teid teavitama, kui poolelioleva kõne ajal saabub uus sõnum või jõuab kätte märguande aeg.
- **Tõrkeheli**: seadistamaks telefoni piiksuma, kui kuvatakse hüpikaken.

Valgustuse seaded *(Menüü 9.5)*

Selle menüü abil saate muuta valgustusseadeid.

Taustvalgustuse aeg *(Menüü 9.5.1)*

Te saate valida ajavahemiku, mille jooksul taustvalgustus püsib.

- **Tavaline**: ajavahemiku valimiseks, mille jooksul taustavalgustus püsib.
- **Tuhm**: ajavahemiku valimiseks, mille jooksul tumendusrežiim pärast taustvalgustust välja lülitub. Pärast määratud aega lülitub ekraan välja.

Klahvistiku valgustus *(Menüü 9.5.2)*

Selle menüü abil saate määrata, kuidas telefon kontrollib klahvivalgustuse kasutamist. Valige üks järgnevatest valikutest real **Kasuta**:

- **Igal ajal**: klahvivalgustuse kasutamiseks pidevalt.
- **Öösel**: klahvivalgustuse kasutamiseks ainul kella 17.00 ja 9.00 vahel.
- **Kohandatud ajal**: ajaperioodi määramiseks, millal klahvivalgustust kasutatakse.

Õpetus *(Menüü 9.6)*

Selle menüü abil saate teavet multimeediumimängija klahvide kasutuse kohta. Ekraan lülitub ümber multimeediumimängija ekraanile ja käivitub interaktiivne õpetus.

Vajutage klahvi [▶▶I] ja järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Võrguteenused *(Menüü 9.7)*

Selle menüü abil pääsete juurde võrguteenustele. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga võrguteenuste saadavuse kontrollimiseks ning soovi korral tellige need endale.

Kõnesuunamine *(Menüü 9.7.1)*

See võrguteenus suunab sissetulevad kõned teie poolt määratud telefoninumbrile.

1. Valige kõnesuunamisvalik:
   - **Suuna alati**: kõikide kõnede suunamiseks.
   - **Kinni**: kõnede suunamiseks, kui teil on teine kõne pooleli.
   - **Ei vasta**: kõne ümber suunamiseks, kui te sellele ei vasta.
   - **Kättesaamatu**: kõnede ümber suunamiseks, kui olete väljaspool oma võrgu teeninduspiirkonda või kui teie telefon on välja lülitatud.
   - **Tühista kõik**: kõikide kõnesuunamisvalikute tühistamiseks.
2. Valige, mis tüüpi kõnesid ümber suunatakse.
3. Valige **Aktiveeri**. Suunamise väljalülitamiseks vajutage **Desaktiveeri**.
4. Minge reale **Suuna**.
5. Sisestage number, millele kõned suunata.
6. Kui valisite **Ei vasta**, minge reale **Sekundit** ja valige viivitusaeg, mille järel kõne ümber suunatakse.
7. Vajutage <**Vali**>.

Kõnepiirang *(Menüü 9.7.2)*

Selle võrguteenuse abil saate oma kõnesid piirata.

1. Valige kõnepiirangu valik:
   - **Kõik väljaminevad kõned**: kõikide väljuvate kõnede keelamiseks.
   - **Rahvusvaheline**: rahvusvaheliste kõnede keelamiseks.
   - **Rahvusvaheline, va koju**: välismaal olles lubab helistada vaid antud riigi sees ning kodumaise teeninduspiirkonna numbritele.
   - **Kõik sissetulevad kõned**: kõikide sissetulevate kõnede keelamiseks.
   - **Sissetulevad välismaal**: sissetulevate kõnede keelamiseks, kui kasutate oma telefoni väljaspool oma kodumaist teeninduspiirkonda.

- **Tühista kõik**: kõikide kõnepiirangute tühistamiseks, võimaldades helistada ja kõnesid vastu võtta tavalisel moel.
- **Muuda piiranguparool**: teie teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parooli muutmiseks.

2. Valige piiratavate kõnede tüüp.
3. Valige **Aktiveeri**. Kõnepiirangute väljalülitamiseks valige **Desaktiveeri**.
4. Sisestage oma teenusepakkujalt saadud kõnepiirangu parool ja vajutage <**Vali**>.

Koputus *(Menüü 9.7.3)*

See võrguteenus teavitab teid, kui keegi üritab teile teise kõne ajal helistada.

1. Valige kõnede tüüp, millele koputust rakendatakse.
2. Valige **Aktiveeri**. Koputuse väljalülitamiseks vajutage **Desaktiveeri**.

Võrgu valik *(Menüü 9.7.4)*

See võrguteenus võimaldab teil käsitsi või automaatselt valida kasutatavat võrku, kui olete roamingul väljaspool oma kodupiirkonda.

Koduvõrgust erineva võrgu saate valida ainult juhul, kui selle võrgu ja teie koduvõrgu vahel on sõlmitud kehtiv rändluskokkulepe.

Helistaja ID *(Menüü 9.7.5)*

Antud võrguteenus võimaldab varjata oma telefoninumbrit selle isiku eest, kellele helistate. Kui valite **Vaikimisi**, kasutab telefon võrgu poolt pakutavaid vaikeseadeid.

☑ Mõnes võrgus pole kasutajal lubatud seda seadet muuta.

Kõnepostiserver *(Menüü 9.7.6)*

Selle menüü abil saate salvestada kõnepostiserveri numbri ning oma kõnepostiserverile juurde pääseda.

☑ Kõnepostiserverile juurdepääsuks peate kõigepealt talletama kõnepostiserveri numbri. Kõnepostiserveri numbri annab teile teenusepakkuja.

- **Ühenda kõnepostiserveriga**: kõnepostiserveriga ühendamiseks, et saaksite kõneteateid kuulata.
- **Kõnepostiserveri number**: kõnepostiserveri numbri sisestamiseks.

Piiratud kasutajarühm *(Menüü 9.7.7)*

Selle menüü abil saate piirata sissetulevaid ja väljuvaid kõnesid valitud kasutajarühmaga. Üksikasju piiratud kasutajarühma (PKR) loomise kohta küsige oma teenusepakkujalt.

- **Indeks**: PKR-registrinumbrite lisamiseks, kustutamiseks või aktiveerimiseks.
- **Välisjuurdepääs**: kõnede võimaldamiseks numbritele väljaspool piiratud kasutajarühma. See funktsioon sõltub teie PKR-abonemendi olemusest.
- **Vaikerühm**: vaikimisi määratud PKR-i lubamiseks, kui teil on piiratud kasutajarühm teenusepakkujaga määratud. Helistamisel pakutakse teile loendist valimise asemel vaike-PKRi kasutamist.

Bluetooth *(Menüü 9.8)*

Teie telefon on varustatud Bluetooth-tehnoloogiaga, mis võimaldab traadita ühendust teiste Bluetooth-seadmetega ning andmevahetust nendega, käed-vabad kõnesid ja telefoni kaugjuhtimist.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab tasuta traadita ühendust kõigi Bluetooth'iga ühilduvate seadmetega kuni 10 meetri kauguselt. Kuna seadmetevaheline side toimib raadiosagedusel, ei ole nendevaheline otsenähtavus nõutav.

- Kui seadmete vahel esineb takistusi, siis võib töötamisala olla väiksem.
- Parema kvaliteedi saavutamiseks on soovitav mitte kasutada Bluetooth-funktsiooni multimeedium funktsioonide, nagu diktofon, kaamera ja MP3-mängija kasutamise ajal ja vastupidi.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG-i poolt heaks kiitmata seadmed võivad olla teie telefoniga ühildumatud.

Bluetooth-funktsiooni seadistamine

Bluetooth menüüs on järgmised valikud:

- **Aktiveerimine**: Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks.
- **Minu seadmed**: ühendatavate Bluetooth-seadmete otsimiseks.
- **Minu telefoni nähtavus**: teie telefoni näitamiseks teistele Bluetooth-seadmetele.

- **Minu telefoni nimi**: telefoni Bluetooth-seadme nime määramiseks, mis kuvatakse teistele seadmetele.
- **Turvaline režiim**: määramaks, kas telefon küsib teie kinnitust, kui mõni muu seade üritab teie andmetele juurde pääseda.
- **Bluetooth-teenused**: saadaval olevate Bluetooth-teenuste näitamiseks.

Bluetooth-seadme otsing ja sellega sidumine

1. Menüüst **Bluetooth** valige **Minu seadmed**.
2. Valige **Otsi uusi seadmeid**.

   Kui otsing on lõppenud, kuvatakse ühendatavate seadmete loend. Seadmete tüüpi tähistavad järgmised ikoonid:

   - Stereo-peakomplekt
   - PDA (pihuarvuti)
   - Mobiiltelefon
   - Tundmatu seade
   - Arvuti
   - Printer
   - Käed-vabad autovarustus/peakomplekt
3. Valige seade.
4. Sisestage Bluetooth'i PIN-kood ja vajutage <**OK**>. Seda koodi kasutatakse ainult üks kord ja te ei pea seda meelde jätma.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

☑ Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel või käed-vabad autokomplektidel võib olla fikseeritud Bluetooth'i PIN-kood, nagu **0000**. Kui teisel seadmel on kood, peate selle sisestama.

Seadmevalikute kasutamine

Seadmete loendis vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Ühenda**: peakomplekti või käed-vabad autovarustusega ühendamiseks.
- **Katkesta ühendus**: sideühenduse lõpetamiseks ühendatud seadmega.
- **Sirvi faile**: muudest seadmetest andmete otsimiseks ja nende laadimiseks otse oma telefoni.
- **Teenuseloend**: seadme Bluetooth-teenuste loendi avamiseks.

- **Nimeta ümber**: seotud seadme nime muutmiseks.
- **Autoriseeri seade**/**Autoriseerimata seade**: määramaks, kas telefon küsib teilt luba ühendamiseks, kui mõni muu seade üritab teie telefoniga ühendust luua.
- **Kustuta**: loendist valitud seadme või kõikide seadmete eemaldamiseks.

Andmete saatmine Bluetooth'i kaudu

1. Aktiveerige Bluetooth-funktsioon.
2. Valige rakendus, millesse saadetav üksus on talletatud.
3. Valige soovitud üksus ja vajutage <**Valikud**>.
4. Valige **Saatmisviis** → **Bluetooth**.
5. Valige telefoniraamatust, milliseid andmeid soovite saata.
6. Valige seade.
7. Vajadusel sisestage sidumiseks vajalik Bluetooth'i PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Andmete vastuvõtmine Bluetooth'i kaudu

Bluetooth'i kaudu andmete vastu võtmiseks peab teie telefoni Bluetooth-funktsioon olema aktiveeritud ning selle nähtavus peab olema lubatud.

1. Kui autoriseerimata Bluetooth-seade saadab andmeid teie telefonile, vajutage seadmele juurdepääsuloa andmiseks <**Jah**>.
2. Andmete vastuvõtmiseks vajutage <**Jah**>.

Turvalisus *(Menüü 9.9)*

Selle menüü abil saate kaitsta oma telefoni autoriseerimata kasutuse eest, hallates mitmeid telefoni ja SIM-kaardi juurdepääsukoode.

☑ Kui sisestate kolm korda vale PIN/PIN2-koodi, siis teie SIM-kaart blokeeritakse. Blokeeringu mahavõtmiseks peate sisestama PUK/PUK2-koodi (Personal Unblocking Key). Koodid saate oma teenusepakkujalt.

PIN-i kontroll *(Menüü 9.9.1)*

4–8-numbriline PIN-kood (Personal Identification Number) kaitseb teie SIM-kaarti autoriseerimata kasutamise eest. Kui antud funktsioon on aktiveeritud, küsib telefon PIN-koodi iga kord, kui te telefoni sisse lülitate.

Muuda PIN-kood *(Menüü 9.9.2)*

Selle menüü abil saate muuta oma PIN-koodi. PIN-koodi muutmiseks peab PIN-i kontroll olema aktiveeritud.

Telefonilukk *(Menüü 9.9.3)*

Selle menüü abil saate lukustada telefoni autoriseerimata kasutaja eest.

Kui see funktsioon on aktiveeritud, peate te iga kord telefoni sisselülitamisel sisestama 4–8-numbrilise telefoniparooli.

Parooli muutmiseks kasutage menüüd **Muuda parool**.

Muuda parool *(Menüü 9.9.4)*

Selle menüü abil saate muuta oma telefoni parooli.

Privaatsus *(Menüü 9.9.5)*

Selle menüü abil saate keelata juurdepääsu sõnumitele, meediumifailide, kõikidele telefoni menüüfunktsioonidele, va kõnefunktsioonidele.

Kui privaatsuse valik on aktiveeritud, peate te lukustatud üksustele või funktsioonidele juurdepääsuks sisestama telefoni parooli.

SIM-kaardi lukk *(Menüü 9.9.6)*

See menüü abil saate määrata telefonile SIM-kaardi luku koodi, mis laseb teie telefonil töötada ainult selle SIM-kaardiga. Mõne muu SIM-kaardi kasutamiseks peate sisestama SIM-kaardi luku koodi.

Valiknumbrirežiim *(Menüü 9.9.7)*

Kui teie SIM-kaart toetab valiknumbrirežiimi (FDN), saate te väljuvaid kõnesid piirata ainult teatud telefoninumbritega. Kui see funktsioon on aktiivne, saate helistada ainult SIM-kaardile talletatud numbritel.

Muuda PIN2-kood *(Menüü 9.9.8)*

Kui teie SIM-kaart seda toetab, saate selle menüü abil muuta oma praegust PIN2-koodi.

Mobiilijälitus *(Menüü 9.9.9)*

Kui keegi üritab teie telefoni mõne teise SIM-kaardiga kasutada, siis saadab telefon automaatselt eelsalvestatud jälitussõnumi teie perekonnale ja sõpradele. Te saate vaadata telefoninumbrit, millelt sõnumid saadeti ning siis telefoni asukoha kindlaks määrata. See funktsioon on kasulik siis, kui telefon on varastatud või kaotatud.

☑ Jälitussõnumi eest maksab autoriseerimata SIM-kaardi kasutaja. Kui soovite oma telefoni kasutada mõne muu SIM-kaardiga, tuleb esmalt desaktiveerida mobiilijälituse funktsioon.

1. Sisestage telefoni parool ning vajutage <**OK**>.
2. Järgmiste valikute määramine:

- **Mobiilijälitus**: mobiilijälituse funktsiooni aktiveerimiseks.
- **Adressaadid**: telefoninumbrite määramiseks, millele te soovite saata jälitussõnumi.
- **Saatja**: saatja nime sisestamiseks.
- **Sõnum**: eelsalvestatud jälitussõnumi teksti vaatamiseks.

3. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Salvesta**> või vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.
4. Vajutage <**Nõustu**>, kui te nõustute ekraanil loetletud teenuse tingimustega.

Ühenduseseaded *(Menüü 9.10)*

Selle menüü abil saate luua ja kohandada profiile, mis sisaldavad seadeid telefoni võrku ühendamiseks. Te vajate neid seadeid veebibrauseri kasutamiseks ja MMS-sõnumite saatmiseks.

☑ Teie telefon on vaikimisi võrku ühendamiseks seadistatud. Kui muudate seadeid ilma teenusepakkujaga kooskõlastamata, võib juhtuda, et veebibrauseri ja MMS-i funktsioon ei tööta korralikult.

Profiili loomine

1. Vajutage <**Uus**>. Kui profiil on juba eelnevalt salvestatud, vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa uus ühendus**.
2. Profiili parameetrite määramine:
   - **Profiili nimi**: profiili nime sisestamiseks.
   - **Avalehe URL**: avalehena kasutatava lehekülje URL-i aadressi sisestamiseks.
   - **Puhverserver**: puhverserveri aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks.
   - **IP-aadress**: puhverserveri IP-aadressi sisestamiseks.
   - **Port**: puhverserveri pordi numbri sisestamiseks.
   - **Viivituse kestus**: määramaks aega, mille möödumisel katkestatakse võrguühendus, kui selle aja jooksul ei ole toimunud andmete liikumist.
   - **DNS**: DNSi (Domain Name Server) aadresside aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks.
   - **DNS 1** ja **DNS 2**: peamiste ja sekundaarsete DNSi aadresside sisestamiseks.

- **Kandja**: võrgu kandja tüübi valimiseks.
- **Täpsemad seaded**: täpsemate valikute muutmiseks. Saadaolevate valikute hulk võib kandja seadetest olenevalt erineda.

  *Kui kandjaks on määratud **GPRS**:*

  APN: pääsunime sisestamiseks.

  Sisselogimistunnus: sisselogimistunnuse sisestamiseks.

  Parool: sisselogimisparooli sisestamiseks.

  *Kui kandjaks on määratud **GSM**:*

  Vali number: PPP-telefoninumbri sisestamiseks.

  Sisselogimistunnus: sisselogimistunnuse sisestamiseks.

  Parool: sisselogimisparooli sisestamiseks.

  Andmesideühenduse tüüp: andmesideühenduse kõnetüübi valimiseks.

3. Profiili salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Profiilivalikute kasutamine

Vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: valitud profiili muutmiseks.
- **Kustuta**: profiili kustutamiseks.
- **Lisa uus ühendus**: uue profiili lisamiseks.

Seadete lähtestamine *(Menüü 9.11)*

Selle menüü abil saate lähtestada telefoni seadeid, mida olete muutnud.

1. Lähtestatavate kategooriate valimiseks vajutage [**OK**].
2. Vajutage <**Lähtesta**>
3. Lähtestamise kinnitamiseks vajutage <**OK**>.
4. Sisestage telefoni parool ning vajutage <**OK**>.

☑ Saate seda parooli muuta. ▶ lk 85

Telefoni teave *(Menüü 9.12)*

Selle menüü abil saate vaadata oma telefoni ID- ja versiooniteavet. Kui valite selle menüü, lülitub ekraan ümber multimeediumimängija ekraanile. Väljumiseks ja telefoni ekraanile naasmiseks vajutage klahvi [▶▶❙].

Probleemide lahendamine

Spikker ja erivajadused

Et vältida tarbetute hooldusväringutega kaasnevat aja- ja rahakulu, vaadake enne teeninduskeskusse pöördumist üle selles peatükis esitatud võimalikud lahendused.

Kui telefoni sisse lülitate, võidakse kuvada järgmised teated.

"Sisestage SIM-kaart"

- Kontrollige, kas SIM-kaart on õigesti paigaldatud.

"Sisestage parool"

- Automaatse lukustuse funktsioon on aktiveeritud. Enne telefoni kasutamist peate sisestama telefoni parooli.

"Sisestage PIN"

- Te kasutate oma telefoni esimest korda. Peate sisestama PIN-koodi, mille saite koos SIM-kaardiga.
- PIN-i kontrolli funktsioon on aktiveeritud. Iga kord telefoni sisselülitamisel peate sisestama PIN-koodi. Selle funktsiooni keelamiseks kasutage menüüd **PIN-i kontroll**.

"Sisestage PUK"

- PIN-kood sisestati kolm korda valesti ja SIM-kaart on nüüd blokeeritud. Sisestage teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

Kuvatakse teade "Teenus puudub" või "Teenus pole saadaval"

- Võrguühendus on katkenud. Te võite asuda nõrga signaaliga piirkonnas. Vahetage asukohta ja proovige uuesti.
- Proovite kasutada valikut, mille teenust te pole oma teenusepakkujalt tellinud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid seda ei valitud

- Veenduge, et vajutasite [ ].
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Kontrollige, ega te ei ole seadnud väljaminevate kõnede piirangut.

Teie vestluskaaslane ei saa teiega ühendust

- Kontrollige, kas teie telefon on sisse lülitatud. ([ ] tuleb all hoida kauem kui üks sekund.)
- Veenduge, et oleksite õiges mobiilsidevõrgus.

- Kontrollige, ega te ole seadnud sissetulevate kõnede piirangut.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et te ei ole mikrofoni välja lülitanud.
- Veenduge, et hoiate telefoni suule piisavalt lähedal. Mikrofon asub telefoni allosas.

Telefon piiksub ning ekraanil vilgub teade "Hoiatus. Aku tühjeneb"

- Aku pole piisavalt laetud. Laadige aku.

Kõne helikvaliteet on vilets

- Kontrollige ekraanil ( ) signaali tugevuse indikaatorit. Tulpade arv näitab signaali võimsust tugevast ( ) nõrgani ( ).
- Proovige telefoni asukohta muuta või hoones viibides aknale lähemale astuda.

Telefonikirjele vastaval numbril ei õnnestu helistada

- Kontrollige menüü **Kontaktide loend** abil, kas telefoninumber on õigesti mällu salvestatud.
- Vajadusel salvestage number uuesti.

Telefoni töös esineb tõrkeid või selle kuva blokeerub

- Telefoni lähtestamiseks vajutage terava tööriistaga nupu [Helitugevus] all paiknevas avauses olevat lähtestamisnuppu.
- Aku tühjeneb liialt ruttu; aku eluiga on läbi saamas. Tooge oma telefon aku väljavahetamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Kui ülaltoodud juhistest pole probleemi lahendamisel abi, pange kirja:

- Oma telefoni mudeli- ja seerianumber
- Oma garantii üksikasjad
- Probleemi selge kirjeldus.

Seejärel pöörduge oma kohaliku edasimüüja või Samsungi müügijärgse teeninduse poole.

Tervisekaitse- ja ohutusteave

SAR-sertifikaadi teave

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie mobiiltelefon on ühtaegu nii raadiosaatja kui ka -vastuvõtja. Mobiiltelefoni loomisel ja tootmisel on arvesse võetud, et see ei ületaks EL-i soovitatavaid raadiokiirguse (RF) mõju piirmäärі. Need piirmäärad on osa üldistest juhistest ja määravad elanikkonna jaoks lubatava raadiokiirguse taseme. Sõltumatud teadusorganisatsioonid on need juhised välja töötanud teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise alusel. Piirmäärad hõlmavad märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

Mobiiltelefonide kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0 W/kg.[1]

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,679 W/kg.

SAR-testide läbiviimisel testitakse telefoni tavalisemaid tööasendeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil testitavatel sagedusaladel. Ehkki SAR määratletakse kõrgeimal sertifitseeritud võimsustasemel, võib telefoni tegelik SAR-tase töötamise ajal jääda tublisti alla maksimumväärtuse. Selle põhjuseks on asjaolu, et telefon on loodud töötama mitmel võimsustasemel, kasutades ainult võrguga ühenduse loomiseks vajalikku võimsust. Üldiselt on nii, et mida lähemal tugijaamale asute, seda madalam on telefoni kiirgustase.

Enne uue mudeli käikulaskmist tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE direktiivile. Selle direktiivi üks põhinõudeid on kasutaja ja teiste isikute tervise ning ohutuse kaitse.

1. Tsiviilelanikkonna kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 vatti / kilogrammi (W/kg) keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste ohutuse tagamiseks ning mõõtmisvigade arvestamiseks. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage kahjustatud akut või laadijat!
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, on telefoni toitevajadus väiksem. Kõne- ja ooteaega mõjutavad märgatavalt mobiilsidevõrgu signaalitugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimiseks kuluv aeg sõltub akusse jäänud laengust ning kasutatava aku ja laadija liigist. Akut saab laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid järk-järgult jääb aku nõrgemaks. Kui tööaeg on jäänud tavalisest märgatavalt lühemaks, on aeg osta uus aku.
- Kui akut ei kasutata, tühjeneb laetud aku aja jooksul ise.
- Kasutage ainult Samsungi heakskiiduga akusid ning laadige neid vaid Samsungi heakskiiduga laadijatega. Kui laadijat ei kasutata, lahutage see toitevõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad teie aku mahtuvust laadimisel: võimalik, et aku peab esmalt jahtuma või soojenema.
- Ärge jätke akut väga kuuma ega külma kohta seisma, kuna see vähendab aku mahtuvust ja lühendab eluiga. Püüdke akut alati toatemperatuuril hoida. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada ka siis, kui aku on täielikult laetud. Liitiumioonakusid mõjutavad eriti temperatuurid alla 0° C (32° F).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda näiteks siis, kui mõni metallese (münt, kirjaklamber või pastapliiats) laseb kokku puutuda aku +- ja —klemmidel (aku tagaosal olevad metallribad). Lühistamine võib akut või lühist põhjustavat objekti kahjustada.
- Utiliseerige kasutatud akud vastavalt eeskirjadele. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

Liiklusohutus

Mobiiltelefon annab teile võimaluse suhelda peaaegu alati ja kõikjal. Kuid teie mobiiltelefoni plussidega kaasneb ka vastutus, mida peab arvesse võtma iga kasutaja.

Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, täitke kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke ohutusjuhiseid. Ärge ühendage omavahel ühildumatuid seadmeid!

Nagu muude raadiosaatjate puhul, peaksid kasutajad meeles pidama, et seadme õige toimimise ja kasutaja ohutuse nimel on soovitatav seadet kasutada ainult tavalises tööasendis (kõrva lähedal hoituna, nii et antenn osutab üle teie õla).

Elektroonikaseadmed

Enamik tänapäevaseid elektroonikaseadmeid on raadiokiirguse (RF) eest kaitstud. Siiski on võimalik, et mõni elektroonikaseade pole teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest kaitstud.

Alternatiivvõimaluste arutamiseks pöörduge tootja poole.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovitavad mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahekauguseks jätta vähemalt 15 cm, vältimaks südamestimulaatori töö võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas traadita side tehnoloogiate uurimisel saadud sõltumatute uuringutulemuste ja soovitustega. Kui teil on põhjust arvata, et telefon häirib südamerütmuri tööd, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõni digitaalne mobiiltelefon võib häirida teatud kuuldeaparaatide tööd. Sel juhul arutage oma kuuldeaparaadi tootjaga võimalikke alternatiive.

Muud meditsiiniseadmed

Kui kasutate muid isiklikke meditsiiniseadmeid, uurige seadme tootja käest, kas see on RF-häiringute eest piisavalt kaitstud.

Teie arst võib aidata teil vastavat teavet saada.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui sealsed määrused või eeskirjad seda nõuavad.

Sõidukid

RF-signaalid võivad mõjutada mootorsõidukites valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Pidage oma sõiduki osas nõu selle tootja või esindajaga.

Peaksite nõu küsima ka teie sõidukile lisatud seadmete tootjatelt.

Eeskirjad

Lülitage telefon välja kõikjal, kus avalikult väljapandud teated või reeglid seda nõuavad.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes paikades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mis võib kaasa tuua kehavigastusi või koguni surma.

Tanklates on soovitatav telefon välja lülitada. Kasutajad peaksid kindlasti meeles pidama vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku keskkonnaga alad on enamasti (kuid mitte alati) selgelt tähistatud. Muu hulgas on sellisteks aladeks näiteks laevade tekialune ala, kemikaalide töötlemis- või hoidmiskohad, vedelgaasi (nt propaani või butaani) kasutavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või tahkeid osakesi (nt vilja, tolmu või metallipulbrit) ja muud alad, kus teil tavaliselt nõutakse või soovitatakse automootor seisata.

Hädaabikõned

See telefon (nagu kõik mobiiltelefonid) kasutab tööks raadiosignaale, mobiil- ja kaabelvõrke ning kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei taga igas olukorras sideühendust. Seetõttu ei tohiks te oluliste teadete edastamisel (nt meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile lootma jääda.

Helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks peab telefon olema sisse lülitatud ning asuma piisavalt tugeva signaaliga levialas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või juhul, kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid. Küsige seda kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne tegemine:

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage [ ].

Võimalik, et hädaabikõne tegemiseks peate esmalt välja lülitama teatud funktsioonid (nt kõnepiirangu). Lisateavet saate sellest juhendist ja oma kohalikult mobiilteenusepakkujalt.

Muu oluline ohutusteave

- Telefoni tohib parandada või autosse paigaldada ainult vastava väljaõppega töötaja. Vale paigaldus või hooldus võib olla ohtlik ja muuta kehtetuks seadmele antud garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et teie sõidukis olevad mobiiltelefoniseadmed on õigesti paigaldatud ja töötavad tõrgeteta.
- Ärge hoidke kergestisüttivaid vedelikke, gaase või plahvatusohtlikke materjale telefoni, selle osade või tarvikutega samas laekas.
- Turvapatjadega varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi avaneb väga jõuliselt. Ärge asetage objekte (sh nii alusele paigaldatud kui ka kantavaid mobiilsideseadmeid) turvapadja kohale või piirkonda, mille turvapadi avanemisel enda alla võtab. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel kaasa tuua tõsiseid vigastusi.
- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites on ohtlik ja keelatud, kuna need võivad häirida lennuki juhtimist.
- Nende eeskirjade eiramine võib viia selleni, et keelust üleastuja telefoniteenuste kasutamine peatatakse või lõpetatakse, võimalik on ka üleastuja kohtulikule vastutusele võtmine.

Hooldus ja korrashoid

Telefon on valmistatud hoolikuse ja asjatundlikkusega ning seda peaks ka hoolikalt käsitsema. Alltoodud soovituste abil saate täita garantiinõudeid ning seadmest palju aastaid rõõmu tunda.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikelastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Nad võivad telefoni ettevaatamatusest vigastada või selle väikesi detaile alla neelata.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektriahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Võite saada elektrilöögi või vigastada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmuses või määrdunud kohas, sest see võib kahjustada seadme liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumuse käes! Kõrge temperatuur võib elektroonikaseadmete eluiga lühendada, akusid kahjustada ning teatud plastosi deformeerida või sulatada.
- Ärge hoidke telefoni külma käes! Telefoni soojenemisel tavalise töötemperatuurini võib telefoni sisse koguneda niiskus, mis võib kahjustada telefoni trükkplaati.
- Ärge pillake telefoni maha, lööge ega raputage seda! Hooletu käsitsemine võib lõhkuda sisemisi trükkplaadimooduleid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks kangeid kemikaale, puhastuslahuseid ega tugevatoimelisi pesuvahendeid! Pühkige pehme lapiga.
- Ärge värvige telefoni üle! Värv võib telefoni liikuvaid osi ummistada ja töötamist takistada.
- Ärge asetage telefoni kütteseadmete sisse või peale, näiteks mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile! Ülekuumenemisel võib telefon plahvatada.
- Kui telefon või selle aku saab märjaks, muudab telefoni sees asuv veekahjustuse indikaatorsilt värvi. Sellisel juhul ei kaeta telefoni remondiga seostuvaid kulusid tootja garantii arvelt isegi juhul, kui telefoni garantiiaeg veel kestab.

- Kui teie telefonil on vilkur või valgustus, ärge vaadake seda lähedalt ega asetage telefoni ka loomade vaatevälja neile väga lähedale. See võib nende silmi kahjustada.
- Kasutage ainult telefoniga koos tarnitud antenni või heakskiidetud lisaantenni. Heakskiiduta antennid või muudetud tarvikud võivad telefoni kahjustada ja sattuda vastuollu raadioseadmete alaste eeskirjadega.
- Kui telefon, aku, laadija või mõni muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse vastava kvalifikatsiooniga remonditöökotta. Sealsed töötajad aitavad teid ja lepivad vajadusel kokku telefoni remondis.

Register

A
AB-režiim, teksti sisestamine • 14
Ajavöönd • 48
Aku
    laadimine • 7
Alarm • 48
Album • 31
Automaatne kellaaja värskendus • 75
Automaatne kordusvalimine • 77

B
Bluetooth
    saatmine, andmed • 84
    seaded • 82
    vastuvõtmine, andmed • 84

C
CB (kärjeteabe) sõnumid • 59, 64

D
Diktofon
    esitamine • 36, 47
    salvestamine • 35, 47
DRM (digitaalne autorikaitse) • 65
DTMF-toonid, saatmine • 40

E
Ekraan
    eredus • 78
    ikoonid • 11
Ekraan *(jätkub)*
    keel • 76
    seaded • 78
Ettevaatusabinõud akude kasutamisel • 91

F
Failihaldur • 65
FDN (fikseeritud valimisnumbrid)
    režiim • 85
FM-raadio • 33
Fondi valimine, määra • 78
Fotod
    tegemine • 27, 73
    vaatamine • 66

H
Helid, allalaaditud • 68
Helin
    sissetulevad kõned • 78
    sõnumid • 78
Heliseaded • 78
Helistaja ID • 78, 81
Helistajarühmad • 45
Hädaabikõned • 93
Hädaabisõnumid • 64

I
Ikoonid • 11
Internet • 51

K
Kaamera
    fotod • 27, 73
    videod • 29, 30, 74
Kalender • 70
Keel, valimine • 76
Kellaaeg, määramine • 76
Kiirvalimine • 45
Klahvifunktsioonid • 9
Klahvihelid
    valimine • 78
Klahvilukk • 8
Klahvitoonid
    heliga/helitud • 40
Kommertsteated • 58, 64
Konverentskõne • 40
Kordusvalimine
    automaatselt • 77
    käsitsi • 37
Kustutamine
    e-kiri • 60, 62
    kõnelogi • 41
    MMS • 58, 60, 62
    SMS • 57, 60, 62
    sündmused • 72
    telefoniraamat • 44, 46
Kuupäev, määramine • 76
Kõne hind • 42
Kõne kestus • 42

Kõne koputus • 81
Kõned
keeldumine • 38
koputus • 81
kordusvalimine • 37
ootele jätmine • 39
piirang • 80
suunamine • 80
vastamine • 38
Kõnelogi
valitud • 41
vastamata • 41
vastatud • 41
Kõnepostiserver • 81
Kärjeteated • 59, 64

L
Liiklusohutus • 91
Lukustamine
klahvid • 8
menüüfunktsioonid • 85
SIM-kaart • 85
telefon • 85

M
Mallid, sõnum • 61
Menüü
juurdepääs • 12
ülevaade • 5
Minutipiiks • 79
MMS-sõnumid
koostamine/saatmine • 55
kustutamine • 58
MMS-sõnumid *(jätkub)*
seade • 63
vaatamine • 56
Mobiilijälitus • 85
MP3-mängija • 22
MTP (Media Transfer Protocol) • 23
Multimeediumimängija klahvid, kasutamine • 20
Multimeediumimängija režiim, lülitamine • 9
Muusika, allalaaditud • 68
Mälu olek
allalaaditud üksused • 70
failihaldur • 70
sõnumid • 65
telefoniraamat 46
Mälukaart
ligipääs failidele • 70
sisestamine • 18

N
Nimed
otsimine • 43
sisestamine • 13
Nimekaart • 46
Numbrid
otsimine • 43
salvestamine • 44

O
Ohutusnõuded
ettevaatusabinõud • 2
Ootele jätmine, kõne • 39
Otsetee • 76

P
Parool
kõnepiirang • 81
telefon • 85
Piirang, kõned • 80
Piiratud kasutajarühm (PKR) • 82
Pildid, allalaaditud • 66
PIN, muutmine • 84
PIN2, muutmine • 85
Privaatsus • 85
Probleemid, lahendamine • 88

R
Rahvusvahelised kõned • 37
Rändlus (roaming) • 81

S
Saadetud sõnumid • 60
Salvestamine
häälmemod • 35, 47
videod • 29, 30, 74
Seadistussõnumid • 56
SIM-kaardi
sisestamine • 7
SIM-kaart
lukustamine • 85
Sisendkaust, sõnumid • 56
Sisestamine
mälukaart • 18
SIM-kaart • 7

Sisse-/väljalülitamine
telefon • 8
SMS-sõnumid
koostamine/saatmine • 54
kustutamine • 57
seade • 62
vaatamine • 56
Stopper • 49
Suunamine, kõned • 80
Suvaklahvi vastus • 77
Sõnumid
hädaabi • 64
kommerts • 58, 64
kärjeteated • 59, 64
MMS • 55, 57
seadistus • 58
SMS • 54, 57
tervitus • 76
Sõnumimärguanne • 78
Sõnumite koostamine
MMS • 55
SMS • 54

T

T9-režiim, teksti sisestamine • 14
Taimer • 49
Taustvalgustus, määra
ekraan • 79
klahvid • 79
Tekst, sisestus • 13
Tekstisisestusrežiim, muutmine • 13, 14
Telefon
klahvid • 9
laadimine • 7
lahtipakkimine • 6
lukustamine • 85
lähtestamine • 20, 87
parool • 85
sisse-/väljalülitamine • 8
ülevaade • 6
Telefoni
hooldus ja korrashoid • 95
Telefoni lähtestamine • 20, 87
Telefoni režiim, lülitamine • 9
Telefoniraamat
haldamine • 46
kiirvalimine • 45
kustutamine • 44, 46
leidmine • 43
lisamine • 44
valikud • 43
Tervisekaitse- ja turvateave • 90
Tervitustekst • 76
Toite sisse-/väljalülitamise toon • 78
Turvalisus
teave • 90
Turvalisus, kõned • 84

V

Vaikne režiim
seade • 78
sisestamine • 17
Valgustuse seaded • 79
Valitud kõned • 41
Vastamata kõned • 41
Vastamine
kõne • 38
teine kõne • 39
Vastatud kõned • 41
Vastuvõetud sõnumid • 56
Veebibrauser
juurdepääs • 51
järjehoidjad • 52
Veebibrauser • 51
Videod
esitamine • 32, 67
salvestamine • 29, 30, 74
Viimane number, kordusvalimine • 37
Võrgu valimine • 81
Võrguteenused • 80
Väljundkaust, sõnumid • 59

Ü

Ühenduseta režiim • 9
Ühendustoon • 79

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

järgmise toote kohta:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetoothiga mobiiltelefon

(toote kirjeldus)

SGH-F300

(mudeli nimi)

Tootja:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(tehase nimi, aadress)

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Vork	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identimismark: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 06. 07

Yong-Sang Park / S. Manager

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.